Dimensions de sertissage

100R4 - NON DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.100R4 3/4	19	3/4"	29	33.9	21	BXT212	70	non denude
EUS.100R4 1	25	1"	35.4	40.6	17	BXT216	90	non denude
EUS.100R4 1-1/4	31	1-1/4"	41.8	47.3	14	BXT120	125	non denude
EUS.100R4 1-1/2	38	1-1/2"	49	53.5	10.5	BXT124	150	non denude
EUS.100R4 2	51	2"	62	68.5	7	BXT132	200	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

100R4 - NON DENUDE FB

raccord à sertir EUP

Ferrule type BR



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	pression de travail bar	ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.100R4 3/4	19	3/4"	29	/	21	/	70	non denude
EUS.100R4 1	25	1"	35.4	/	17	/	90	non denude
EUS.100R4 1-1/4	31	1-1/4"	41.8	46.2	14	BR420	125	non denude
EUS.100R4 1-1/2	38	1-1/2"	49	54.0	10.5	BR424	150	non denude
EUS.100R4 2	51	2"	62	/	7	/	200	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

100R4 - NON DENUDE Fontan

Raccord à sertir EUP

Ferrule type



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.100R4 3/4	19	3/4"	29	/	21	/	70	non denude
EUS.100R4 1	25	1"	35.4	40.3	17	620200.16	90	non denude
EUS.100R4 1-1/4	31	1-1/4"	41.8	47.0	14	610000.20	125	non denude
EUS.100R4 1-1/2	38	1-1/2"	49	54.9	10.5	610000.24	150	non denude
EUS.100R4 2	51	2"	62	/	7	/	200	non denude

Veuillez noter que le valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

1SC - NON DENUDE serie 100

raccord à sertir

EUP Ferrule type BXT1



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 1SC1/4	6	1/4"	11.9	15.0	225	BXT104	75	non denude
EUS.100R16 1SC5/16	8	5/16"	13.7	17.3	215	BXT105	85	non denude
EUS.100R16 1SC3/8	10	3/8"	15.7	19.8	180	BXT106	90	non denude
EUS.100R16 1SC1/2	12	1/2"	19.5	22.7	160	BXT108	130	non denude
EUS.100R16 1SC5/8	16	5/8"	22.3	26.1	130	BXT110	150	non denude
EUS.100R16 1SC3/4	19	3/4"	26.0	29.7	105	BXT112	180	non denude
EUS.100R16 1SC1	25	1"	33.2	38.6	88	BXT116	230	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

1SC - NON DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXC



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 1SC1/4	6	1/4"	11.9	15	225	BXC04	75	non denude
EUS.100R16 1SC5/16	8	5/16"	13.7	16.3	215	BXC05	85	non denude
EUS.100R16 1SC3/8	10	3/8"	15.7	18.7	180	BXC06	90	non denude
EUS.100R16 1SC1/2	12	1/2"	19.5	22.2	160	BXC08	130	non denude
EUS.100R16 1SC5/8	16	5/8"	22.3	25.3	130	BXC10	150	non denude
EUS.100R16 1SC3/4	19	3/4"	26.0	29	105	BXC12	180	non denude
EUS.100R16 1SC1	25	1"	33.2	37	88	BXC16	230	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

1SC - NON DENUDE

raccord à sertir EUP
Ferrule type BXLP



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 1SC1/4	6	1/4"	11.9	15.6	225	BXLP04	75	non denude
EUS.100R16 1SC5/16	8	5/16"	13.7	17.5	215	BXLP05	85	non denude
EUS.100R16 1SC3/8	10	3/8"	15.7	19.1	180	BXLP06	90	non denude
EUS.100R16 1SC1/2	12	1/2"	19.5	23.4	160	BXLP08	130	non denude
EUS.100R16 1SC5/8	16	5/8"	22.3	/	130	BXLP10	150	non denude
EUS.100R16 1SC3/4	19	3/4"	26.0	31.0	105	BXLP12	180	non denude
EUS.100R16 1SC1	25	1"	33.2	38.3	88	BXLP16	230	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

1 SN - NON DENUDE serie 100

Raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT1



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R1AT 1/4	6	1/4"	13.0	15.2	225	BXT104	100	non denude
EUS.100R1AT 5/16	8	5/16"	14.7	17.5	215	BXT105	115	non denude
EUS.100R1AT 3/8	10	3/8"	16.8	19.6	180	BXT106	125	non denude
EUS.100R1AT 1/2	12	1/2"	20.0	23.7	160	BXT108	180	non denude
EUS.100R1AT 5/8	16	5/8"	23.2	26.3	130	BXT110	300	non denude
EUS.100R1AT 3/4	19	3/4"	27.1	30.2	105	BXT112	240	non denude
EUS.100R1AT 1	25	1"	35.1	38.6	88	BXT116	300	non denude
EUS.100R1AT 1-1/4	31	1-1/4"	42.5	46.7	63	BXT120	420	non denude
EUS.100R1AT 1-1/2	38	1-1/2"	50.1	53.0	50	BXT124	500	non denude
EUS.100R1AT 2	51	2"	64.1	67	40	BXT132	630	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

1 SN - NON DENUDE serie 200

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT2



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R1AT 1/4	6	1/4"	13.0	16.7	225	BXT204	100	non denude
EUS.100R1AT 5/16	8	5/16"	14.7	18.5	215	BXT205	115	non denude
EUS.100R1AT 3/8	10	3/8"	16.8	20.3	180	BXT206	125	non denude
EUS.100R1AT 1/2	12	1/2"	20.0	24	160	BXT208	180	non denude
EUS.100R1AT 5/8	16	5/8"	23.2	27.8	130	BXT210	300	non denude
EUS.100R1AT 3/4	19	3/4"	27.1	31.8	105	BXT212	240	non denude
EUS.100R1AT 1	25	1"	35.1	/	88	/	300	/
EUS.100R1AT 1-1/4	31	1-1/4"	42.5	/	63	/	420	/
EUS.100R1AT 1-1/2	38	1-1/2"	50.1	/	50	/	500	/
EUS.100R1AT 2	51	2"	64.1	/	40	/	630	/

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

1 SN - NON DENUDE PRESERTI

raccord à sertir EUP
Ferrule type BHN



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R1AT 1/4	6	1/4"	13.0	16.7	225	BHN04	100	non denude
EUS.100R1AT 5/16	8	5/16"	14.7	18.5	215	BHN05	115	non denude
EUS.100R1AT 3/8	10	3/8"	16.8	20.3	180	BHN06	125	non denude
EUS.100R1AT 1/2	12	1/2"	20.0	24	160	BHN09	180	non denude
EUS.100R1AT 5/8	16	5/8"	23.2	27.8	130	BHN10	300	non denude
EUS.100R1AT 3/4	19	3/4"	27.1	31.8	105	BHN12	240	non denude
EUS.100R1AT 1	25	1"	35.1	/	88	/	300	/
EUS.100R1AT 1-1/4	31	1-1/4"	42.5	/	63	/	420	/
EUS.100R1AT 1-1/2	38	1-1/2"	50.1	/	50	/	500	/
EUS.100R1AT 2	51	2"	64.1	/	40	/	630	/

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

1 SN - NON DENUDE INOX

raccord à sertir RVP

Ferrule type P1



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R1AT 1/4	6	1/4"	13.0	16.7	225	P1-DN06	100	non denude
EUS.100R1AT 5/16	8	5/16"	14.7	19.0	215	P1-DN08	115	non denude
EUS.100R1AT 3/8	10	3/8"	16.8	21.8	180	P1-DN10	125	non denude
EUS.100R1AT 1/2	12	1/2"	20.0	24.5	160	P1-DN12	180	non denude
EUS.100R1AT 5/8	16	5/8"	23.2	28.0	130	P1-DN16	300	non denude
EUS.100R1AT 3/4	19	3/4"	27.1	31.7	105	P1-DN20	240	non denude
EUS.100R1AT 1	25	1"	35.1	40.0	88	P1-DN25	300	/
EUS.100R1AT 1-1/4	31	1-1/4"	42.5	/	63	/	420	/
EUS.100R1AT 1-1/2	38	1-1/2"	50.1	/	50	/	500	/
EUS.100R1AT 2	51	2"	64.1	/	40	/	630	/

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage
2 SN - NON DENUDE
raccord à sertir EUP
Ferrule type BXT2



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	mm	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	17.3	400	BXT204	100	non denude
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	19.4	350	BXT205	115	non denude
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	21.2	330	BXT206	125	non denude
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	24.5	275	BXT208	180	non denude
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	28	250	BXT210	300	non denude
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	32	215	BXT212	240	non denude
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	40.9	165	BXT216	300	non denude
EUS.100R2AT 1-1/4	31	1-1/4"	46.7	50.3	125	BXT220	420	non denude
EUS.100R2AT 1-1/2	38	1-1/2"	54.5	58.3	90	BXT224	500	non denude
EUS.100R2AT 1-1/4	51	2"	66.7	72.3	80	BXT232	630	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2 SN - NON DENUDE PRESERTI

raccord à sertir EUP
Ferrule type BHN



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	17.3	400	BHN04	100	non denude
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	19.4	350	BHN05	115	non denude
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	21.2	330	BHN06	125	non denude
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	24.5	275	BHN08	180	non denude
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	28	250	BHN10	300	non denude
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	32	215	BHN12	240	non denude
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	40.9	165	BHN16	300	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2 SN - NON DENUDE

raccord à sertir RVP

Ferrule type PF4



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	mm	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	18.2	400	PF4-DN06	100	non denude
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	20.7	350	PF4-DN08	115	non denude
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	21.9	330	PF4-DN10	125	non denude
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	25.3	275	PF4-DN12	180	non denude
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	28.5	250	PF4-DN16	300	non denude
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	32.9	215	PF4-DN20	240	non denude
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	40.3	165	PF4-DN25	300	non denude


Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2 SN - NON DENUDE FB

raccord à sertir EUP

Ferrule type BUN

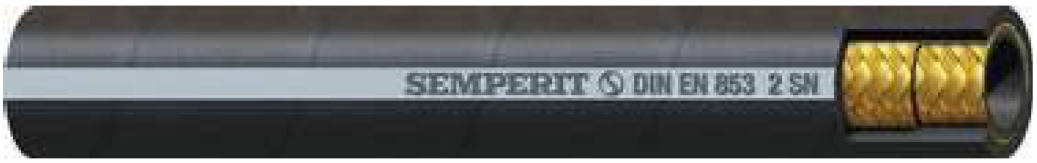

			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	18.3	400	BUN04	100	non denude
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	19.5	350	BUN05	115	non denude
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	20.8	330	BUN06	125	non denude
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	23.8	275	BUN08	180	non denude
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	27.6	250	BUN10	300	non denude
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	30.5	215	BUN12	240	non denude
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	39.4	165	BUN16	300	non denude
EUS.100R2AT 1-1/4	31	1-1/4"	46.7	/	125	BUN20	420	non denude
EUS.100R2AT 1-1/2	38	1-1/2"	54.5	59.0	90	BUN24	500	non denude
EUS.100R2AT 2	51	2"	66.7	/	80	BUN32	630	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2 SN DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXLP



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	16.4	400	BXLP04	100	20
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	18.0	350	BXLP05	115	20
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	19.7	330	BXLP06	125	23
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	23.7	275	BXLP08	180	24
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	27.9	250	BXLP10	300	27.2
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	32.0	215	BXLP12	240	31
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	39.0	165	BXLP16	300	34


Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage GATES

R2AT - PRO2T - NON DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT2

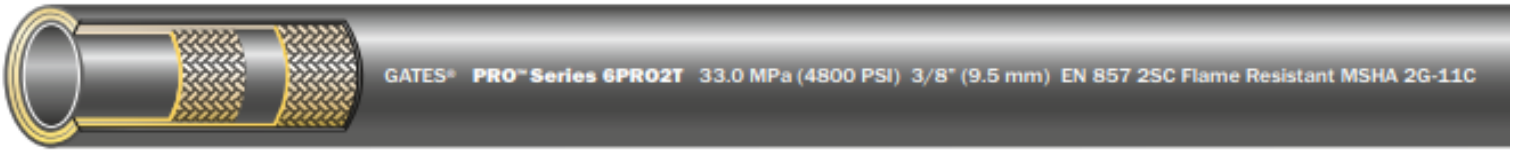

			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R2AT1/4	6	1/4"	14.5	17.4	400	BXT204	100	non denude
GAT.100R2AT5/16	8	5/16"	16.3	19.3	350	BXT205	115	non denude
GAT.100R2AT3/8	10	3/8"	18.5	21.2	330	BXT206	130	non denude
GAT.100R2AT1/2	12	1/2"	21.6	24.5	275	BXT208	180	non denude
GAT.100R2AT5/8	16	5/8"	24.9	28.5	250	BXT210	200	non denude
GAT.100R2AT3/4	19	3/4"	29	32.2	215	BXT212	240	non denude
GAT.100R2AT1	25	1"	37.1	40.9	165	BXT216	300	non denude


Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage GATES

R2AT - PRO2T - NON DENUDE fontan

raccord à sertir EUP

Ferrule type 62.02.00.

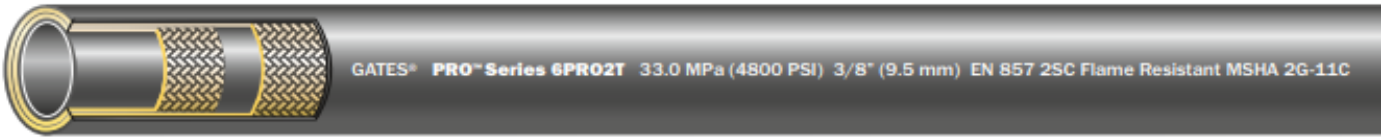


			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R2AT1/4	6	1/4"	14.5	/	400	62.02.00.04	100	non denude
GAT.100R2AT5/16	8	5/16"	16.3	/	350	62.02.00.05	115	non denude
GAT.100R2AT3/8	10	3/8"	18.5	21.8	330	62.02.00.06	130	non denude
GAT.100R2AT1/2	12	1/2"	21.6	25.2	275	62.02.00.08	180	non denude
GAT.100R2AT5/8	16	5/8"	24.9	27.8	250	62.00.02.10	200	non denude
GAT.100R2AT3/4	19	3/4"	29	31.2	215	62.00.02.12	240	non denude
GAT.100R2AT1	25	1"	37.1	40.4	165	62.00.02.16	300	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage GATES

R2AT - PRO2T - NON DENUDE INOX

raccord à sertir EUP
Ferrule type PF4

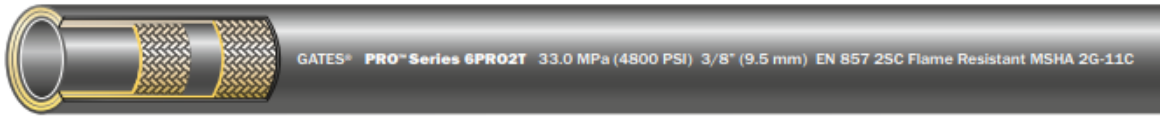


			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R2AT1/4	6	1/4"	14.5	18.3	400	PF4-DN06	100	non denude
GAT.100R2AT5/16	8	5/16"	16.3	20.1	350	PF4-DN08	115	non denude
GAT.100R2AT3/8	10	3/8"	18.5	22.2	330	PF4-DN10	130	non denude
GAT.100R2AT1/2	12	1/2"	21.6	25.8	275	PF4-DN12	180	non denude
GAT.100R2AT5/8	16	5/8"	24.9	28.2	250	PF4-DN16	200	non denude
GAT.100R2AT3/4	19	3/4"	29	33.0	215	PF4-DN20	240	non denude
GAT.100R2AT1	25	1"	37.1	/	165	/	300	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage GATES

R2AT - PRO2T - NON DENUDE INTERTRACO

raccord à sertir EUP Huls type

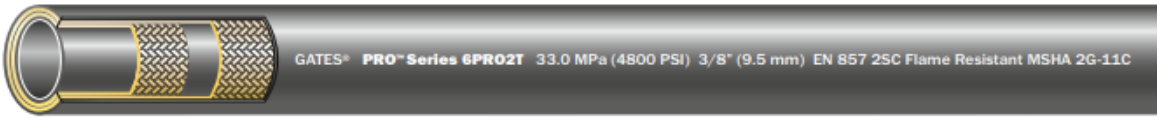

			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R2AT1/4	6	1/4"	14.5	/	400	/	100	non denude
GAT.100R2AT5/16	8	5/16"	16.3	/	350	/	115	non denude
GAT.100R2AT3/8	10	3/8"	18.5	/	330	/	130	non denude
GAT.100R2AT1/2	12	1/2"	21.6	24.0	275	SN03T08	180	non denude
GAT.100R2AT5/8	16	5/8"	24.9	27.6	250	SN03T10	200	non denude
GAT.100R2AT3/4	19	3/4"	29	31.2	215	SN03T12	240	non denude
GAT.100R2AT1	25	1"	37.1	39.5	165	SN03T16	300	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2SC - NON DENUDE SERIE 100

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT1



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	15.9	400	BXT104	75	non denude
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	17.4	350	BXT105	85	non denude
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.1	330	BXT106	90	non denude
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	23.0	275	BXT108	130	non denude
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	26.9	250	BXT110	150	non denude
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	30.5	215	BXT112	180	non denude
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	41.0	165	BXT116	230	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2SC - NON DENUDE SERIE 200

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT2



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	16.7	400	BXT204	75	non denude
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.5	350	BXT205	85	non denude
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.2	330	BXT206	90	non denude
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	24	275	BXT208	130	non denude
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	27.8	250	BXT210	150	non denude
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	31.9	215	BXT212	180	non denude
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	39.7	165	BXT216	230	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2SC - NON DENUDE PRESERTI

raccord à sertir EUP

Ferrule type BHN



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	16.7	400	BHN04	75	non denude
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.5	350	BHN05	85	non denude
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.2	330	BHN06	90	non denude
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	24	275	BHN08	130	non denude
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	27.8	250	BHN10	150	non denude
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	31.9	215	BHN12	180	non denude
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	41.0	165	BHN16	230	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2SC - NON DENUDE FB

raccord à sertir EUP

Ferrule type BUN



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	/	400	BUN04	75	non denude
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.7	350	BUN05	85	non denude
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	19.7	330	BUN06	90	non denude
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	23.1	275	BUN08	130	non denude
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	27.0	250	BUN10	150	non denude
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	30.5	215	BUN12	180	non denude
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	/	165	BUN16	230	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage
2SC - NON DENUDE
raccord à sertir EUP
Ferrule type BXLP



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	16.5	400	BXLP04	75	non denude
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.0	350	BXLP05	85	non denude
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.2	330	BXLP06	90	non denude
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	23.4	275	BXLP08	130	non denude
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	28.5	250	BXLP10	150	non denude
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	32.0	215	BXLP12	180	non denude
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	39.7	165	BXLP16	230	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2SC - NON DENUDE

raccord à sertir RVP

Ferrule type P1



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	16.8	400	P1-DN06	75	non denude
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.5	350	P1-DN08	85	non denude
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	21.7	330	P1-DN10	90	non denude
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	24.5	275	P1-DN12	130	non denude
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	27.8	250	P1-DN16	150	non denude
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	31.7	215	P1-DN20	180	non denude
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	39.8	165	P1-DN25	230	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

GATES

2 SC - PRO2T - NON DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT2



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.4	16.7	400	BXT204	75	non denude
GAT.100R16 2SC5/16	8	5/16"	15.2	/	350	BXT205	85	non denude
GAT.100R16 2SC3/8	10	3/8"	17.4	20.4	330	BXT206	90	non denude
GAT.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.7	24.2	275	BXT208	130	non denude
GAT.100R16 2SC5/8	16	5/8"	24	/	250	BXT210	170	non denude
GAT.100R16 2SC3/4	19	3/4"	28	32.2	165	BXT212	200	non denude
GAT.100R16 2SC1	25	1"	35.3	/	/	BXT216	250	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage GATES

2SC - PROV - NON DENUDE

serie 100

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT1



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.1	15.7	400	BXT104	50	non denude
GAT.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.7	/	350	BXT105	55	non denude
GAT.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	/	330	BXT106	65	non denude
GAT.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.3	23.5	275	BXT108	90	non denude
GAT.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.6	/	250	BXT110	100	non denude
GAT.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.4	31.1	215	BXT112	120	non denude
GAT.100R16 2SC1	25	1"	35.4	39.6	165	BXT116	150	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage GATES

2SC - PROV - NON DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT2



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.1	16.7	400	BXT204	50	non denude
GAT.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.7	18.5	350	BXT205	55	non denude
GAT.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.4	330	BXT206	65	non denude
GAT.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.3	24.0	275	BXT208	90	non denude
GAT.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.6	27.9	250	BXT210	100	non denude
GAT.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.4	32.0	215	BXT212	120	non denude
GAT.100R16 2SC1	25	1"	35.4	40.2	165	BXT216	150	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2SNK-NON DENUDE SERIE 100

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT1



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.2SN-K1/4	6	1/4"	13.4	16.2	450	BXT104	45	non denude
EUS.2SN-K5/16	8	5/16"	15.0	18.1	420	BXT105	60	non denude
EUS.2SN-K3/8	10	3/8"	17.0	20.0	385	BXT106	70	non denude
EUS.2SN-K1/2	12	1/2"	20.7	23.7	350	BXT108	90	non denude
EUS.2SN-K5/8	16	5/8"	23.6	27.0	290	BXT110	130	non denude
EUS.2SN-K3/4	19	3/4"	27.7	31.0	280	BXT112	160	non denude
EUS.2SN-K1	25	1"	35.6	39.3	200	BXT116	210	non denude


Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2SNK - NON DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT2

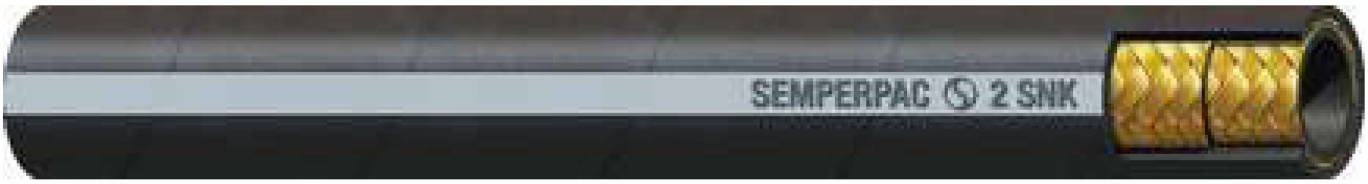

numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.2SN-K1/4	6	1/4"	13.4	16.8	450	BXT204	45	non denude
EUS.2SN-K5/16	8	5/16"	15.0	18.4	420	BXT205	60	non denude
EUS.2SN-K3/8	10	3/8"	17.0	20.1	385	BXT206	70	non denude
EUS.2SN-K1/2	12	1/2"	20.7	24.2	350	BXT208	90	non denude
EUS.2SN-K5/8	16	5/8"	23.6	27.6	290	BXT210	130	non denude
EUS.2SN-K3/4	19	3/4"	27.7	31.6	280	BXT212	160	non denude
EUS.2SN-K1	25	1"	35.6	40.5	200	BXT216	210	non denude


Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2SNK - NON DENUDE PRESERTI

raccord à sertir EUP

Ferrule type BHN

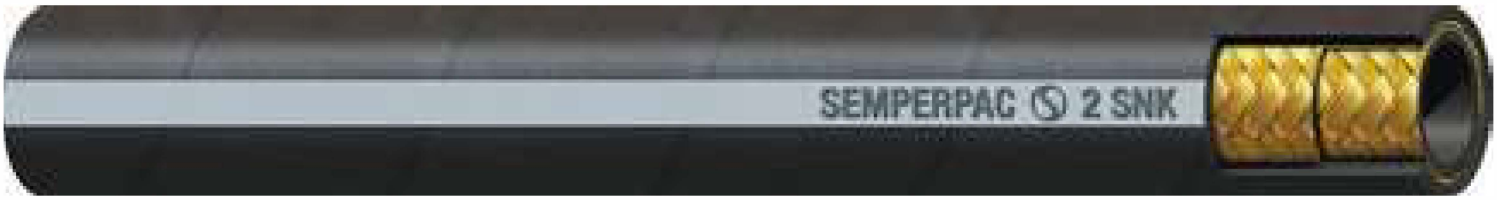

			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.2SN-K1/4	6	1/4"	13.4	16.8	450	BHN04	45	non denude
EUS.2SN-K5/16	8	5/16"	15.0	18.4	420	BHN05	60	non denude
EUS.2SN-K3/8	10	3/8"	17.0	20.1	385	BHN06	70	non denude
EUS.2SN-k1/2	12	1/2"	20.7	24.2	350	BHN08	90	non denude
EUS.2SN-K5/8	16	5/8"	23.6	27.6	290	BHN10	130	non denude
EUS.2SN-K3/4	19	3/4"	27.7	31.6	280	BHN12	160	non denude
EUS.2SN-K1	25	1"	35.6	40.5	200	BHN16	210	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

2SNK - DENUDE

raccord à sertir EUP
Ferrule type BXLP



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.2SN-K1/4	6	1/4"	13.4	15.6	450	BXLP05	45	20
EUS.2SN-K5/16	8	5/16"	15.0	17.6	420	BXLP05	60	20
EUS.2SN-K3/8	10	3/8"	17.0	19.0	385	BXLP06	70	23
EUS.2SN-K1/2	12	1/2"	20.7	22.7	350	BXLP08	90	24
EUS.2SN-K5/8	16	5/8"	23.6	27.2	290	BXLP10	130	27.2
EUS.2SN-K3/4	19	3/4"	27.7	31	280	BXLP12	160	31
EUS.2SN-K1	25	1"	35.6	38.6	200	BXLP16	210	34

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

SPC2 - DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXLP



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.SPC2-1/2	12	1/2"	21.4	22.8	380	BXLP08	130	25
EUS.SPC2-5/8	16	5/8"	24.7	26.9	350	BXLP10	180	27
EUS.SPC2-1	25	1"	35.8	38.3	230	BXLP16	240	34

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

SPC3 - DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXS



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.SPC3-3/8	10	3/8"	20.9	22.5	500	BXS06	120	22
EUS.SPC3-1/2	12	1/2"	24.1	26	470	BXS08	160	24
EUS.SPC3-5/8	16	5/8"	27.8	29.6	410	BXS10	210	27
EUS.SPC3-3/4	19	3/4"	31.1	33.2	375	BXS12	260	30
EUS.SPC3-1	25	1"	38.8	41.6	310	BXS16	310	38

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

SPC3 - NON DENUDE SERIE 400

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT4



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.SPC3-3/8	10	3/8"	20.9	24.3	500	BXT406	120	non denude
EUS.SPC3-1/2	12	1/2"	24.1	27.7	470	BXT408	160	non denude
EUS.SPC3-5/8	16	5/8"	27.8	31.6	410	BXT410	210	non denude
EUS.SPC3-3/4	19	3/4"	31.1	36.5	375	BXT412	260	non denude
EUS.SPC3-1	25	1"	38.8	44.0	310	BXT416	310	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

SPC3 - NON DENUDE

raccord à sertir ENP

Ferrule type BSN4



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.SPC3-3/4	19	3/4"	31.1	36.5	375	BSN412	260	non denude
EUS.SPC3-1	25	1"	38.8	44.0	310	BSN416	310	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

4SP - NON DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT4



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.4SP3/8	10	3/8"	21.1	24.3	445	BXT406	180	non denude
EUS.4SP1/2	12	1/2"	24.2	27.7	425	BXT408	230	non denude
EUS.4SP5/8	16	5/8"	27.9	31.7	350	BXT410	250	non denude
EUS.4SP3/4	19	3/4"	32.0	36	350	BXT412	300	non denude
EUS.4SP1	25	1"	38.9	42.5	320	BXT416	340	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

4SP - NON DENUDE

raccord à sertir ENP

Ferrule type BSN4



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.4SP3/4	19	3/4"	32.0	36.5	350	BSN412A	300	non denude
EUS.4SP1	25	1"	38.9	44	320	BSN416A	340	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

4SP - DENUDE

raccord à sertir EUP
Ferrule type BXS



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.4SP3/8	10	3/8"	21.1	22.7	445	BXS06	180	22
EUS.4SP1/2	12	1/2"	24.2	26.4	425	BXS08	230	24
EUS.4SP5/8	16	5/8"	27.9	30.1	350	BXS10	250	27
EUS.4SP3/4	19	3/4"	32.0	33.5	350	BXS12	300	30


Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

4SH -NON DENUDE

raccord à sertir ENP

Ferrule type BSN4

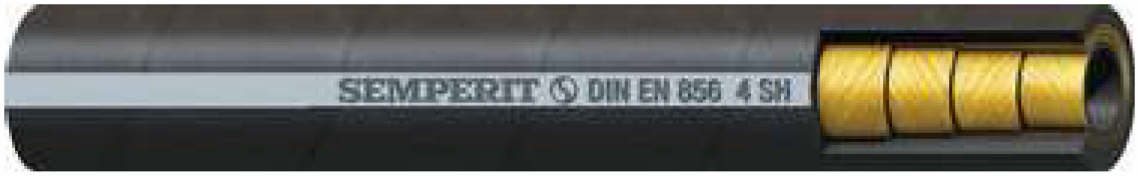

artikelnummer	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.4SH3/4	19	3/4"	31.9	36.5	420	BSN412A	280	non denude
EUS.4SH1 premium	25	1"	38.7	44.0	380	BSN416A	340	non denude
EUS.4SH11/4 premium	31	1-1/4"	46.4	52.5	350	BSN420A	460	non denude
EUS.4SH11/2 premium	38	1-1/2"	53.4	60.0	290	BSN424A	560	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

4SH - DENUDE EXTERIEUR

raccord à sertir ENP

Ferrule type BSS



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.4SH3/4	19	3/4"	31.9	32.7	420	BSS412	280	30
EUS.4SH1 premium	25	1"	38.7	40.3	380	BSS416	340	38
EUS.4SH11/4 premium	31	1-1/4"	46.4	46.4	350	BSS620	460	45
EUS.4SH11/2 premium	38	1-1/2"	53.4	57.4	290	BSS624	560	50

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

4SH - DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXS(H)



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.4SH3/4	19	3/4"	31.9	33.5	420	BXS12	280	30
EUS.4SH1 premium	25	1"	38.7	41.4	380	BXS16	340	38
EUS.4SH11/4 premium	31	1-1/4"	46.4	48.8	350	BXSH20	460	45
EUS.4SH11/2 premium	38	1-1/2"	53.4	57.0	290	BXSH24	560	50
EUS.4SH2	51	2"	68.0	70.7	250	BXSH32	700	55

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

100R15 - NON DENUDE raccord

à sertir ENP

BSN serie



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.100R15 1	19	3/4"	32.0	37.5	420	BSN412A	170	non denude
EUS.100R15 11/4	25	1"	38.7	44.4	420	BSN416A	220	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

100R15 - DENUDE EXTERIEUR

raccord à sertir ENP

Ferrule type BSS4



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.100R15 1	25	1"	38.7	41.3	420	BSS416	330	44.5
EUS.100R15 11/4	31	1-1/4"	50.5	51.3	420	BSS620	445	53
EUS.100R15 11/2	38	1-1/2"	57.4	60.8	420	BSS624	530	69

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

100R15 - NON DENUDE GATES

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT4



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R15B 5/8	16	5/8"	27.6	31.7	420	BXT410	160	non denude
GAT.100R15B 3/4	19	3/4"	31.4	36.0	420	BXT412	180	non denude
GAT.100R15B 1	25	1"	38.7	44.0	420	BXT416	150	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Dimensions de sertissage

100R15 - NON DENUDE GATES

raccord à sertir ENP

Ferrule type BSN



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R15B 3/4	19	3/4"	31.4	36.5	420	BSN412	120	non denude
GAT.100R15B 1	25	1"	38.7	44.0	420	BSN416	150	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Dimensions de sertissage
100R15 - DENUDE EXTERIEUR GATES
raccord à sertir ENP
Ferrule type BSS4



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R15B 3/4	19	3/4"	31.4	33.2	420	BSS412	100	31
GAT.100R15B 1	25	1"	38.7	40.8	420	BSS416	150	34

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage

100R15 - NON DENUDE

Bridgestone BSN serie



numéro d'article	DN	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.100R15 B3/4	19	3/4"	32.0	37.5	420	BSN412A	170	non denude
EUS.100R15 B1	25	1"	38.7	44.4	420	BSN416A	220	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Dimensions de sertissage
Semperjet 1 SN-NON DENUDE serie 100
Raccord à sertir EUP
Ferrule type BXT1



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.HOT 1/4" blauw	6	1/4"	13.0	15.2	250	BXT104	100	non denude
EUS.BLA 5/16	8	5/16"	14.7	17.8	220	BXT105	115	non denude
EUS.BLA 3/8	10	3/8"	16.8	19.6	220	BXT106	125	non denude
EUS.BLA 1/2	12	1/2"	20.0	23.7	220	BXT108	180	non denude

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift

Dimensions de sertissage
Semperjet 1 SN-NON DENUDE serie 200
Raccord à sertir EUP
Ferrule type BXT2



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.HOT 1/4" blauw	6	1/4"	13.0	16.7	250	BXT204	100	non denude
EUS.BLA 5/16	8	5/16"	14.7	18.5	220	BXT205	115	non denude
EUS.BLA 3/8	10	3/8"	16.8	20.3	220	BXT206	125	non denude
EUS.BLA 1/2	12	1/2"	20.0	24	220	BXT208	180	non denude

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift

Dimensions de sertissage
Semperjet 2 SN - NON DENUDE
raccord à sertir EUP
Ferrule type BXT2



numéro d'article	mm	inch	Exterieur Ø mm	Sertissage Ø mm	Pression de travail bar	Ferrule /	Bend radius mm	Denude / non denude mm
EUS.HOT 5/16" BLAUW	8	5/16"	16.0	19.4	400	BXT205	115	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Dimensions de sertissage GATES

2 SN - NON DENUDE

raccord à sertir EUP

Ferrule type BXT2



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	mm	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.HOT 3/8" BLAUW	10	3/8"	18.7	21.2	420	BXT206	65	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Dimensions de sertissage
Semperjet LONGLIFE 400
2SC - NON DENUDE SERIE 200
raccord à sertir EUP
Ferrule type BXT2



			Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100 2sc 1/2 BL	12	1/2"	20.0	24	400	BXT208	130	non denude


Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Thermoplastslangen / tuyaux thermoplastiques

Nouveaux ferrule Bx7 Tieffe

Transfer oil

R7 / R7D

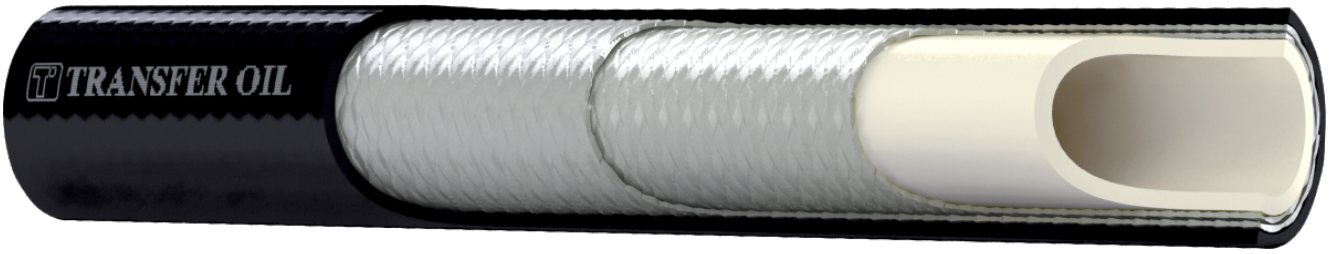


Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.6	12.1	210	BX703	25	non denude
EUS.100R7(2) 1/4	1/4	12.2	14.2	210	BX704	35	non denude
EUS.100R7 5/16	5/16	14.3	16.6	190	BX705	45	non denude
EUS.100R7(2) 3/8	3/8	16	18.6	160	BX706	55	non denude
EUS.100R7 3/8	1/2	20.3	22.9	140	BX708	75	non denude
DN19 / DN20	3/4	27.1	30.0	90	BX712	140	non denude
DN25	1	34	37.3	70	BX716	190	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Hydrauliek Hydraulique

thermoplastslangen/
Tuyaux thermoplastiques

Transfer oil
R7 / R7D

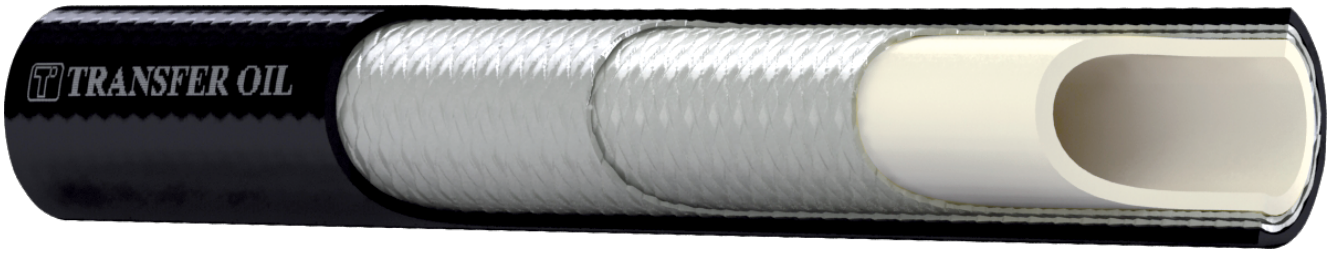

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.6	11.9	210	03HR1	25	non denude
EUS.100R7(2) 1/4	1/4	12.2	14.4	210	04HR1	35	non denude
EUS.100R7 5/16	5/16	14.3	17.1	190	05HR1	45	non denude
EUS.100R7(2) 3/8	3/8	16	18.6	160	06HR1	55	non denude
EUS.100R7 1/2	1/2	20.3	22.9	140	08HR1	75	non denude
DN19 / DN 20	3/4	27.1	29.5	90	12HR2	140	non denude


Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

thermoplastslangen / Tuyaux thermoplastiques

Transfer oil

R7 / R7D Inox

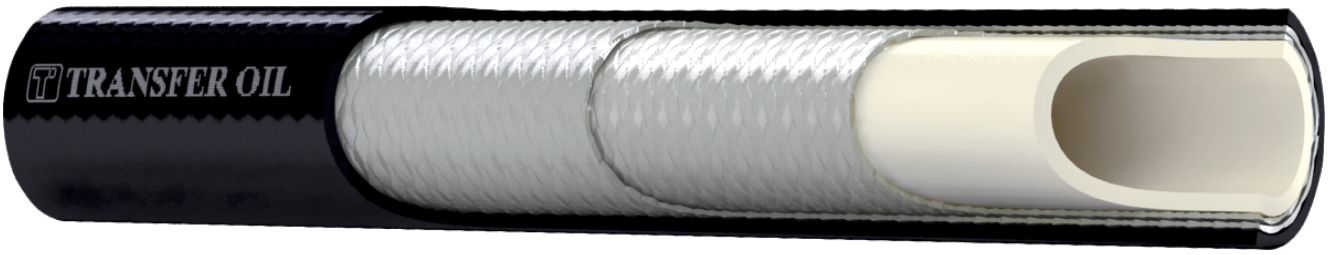

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.6	11.8	210	PFR7DN05	25	non denude
EUS.100R7(2) 1/4	1/4	12.2	15.0	210	PFR7DN06	35	non denude
EUS.100R7 5/16	5/16	14.3	15.9	190	PFR7DN08	45	non denude
EUS.100R7(2) 3/8	3/8	16	18.9	160	PFR7DN10	55	non denude
EUS.100R7 1/2	1/2	20.3	22.0	140	PFR7DN12	75	non denude
DN19 / DN20	3/4	27.1	29.5	90	PFR7DN19	140	non denude
DN25	1	34	36.7	70	PFR7DN25	190	non denude


Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

R8 /R8D

Nouveaux ferrule BX7

Tieffe


Transfer oil

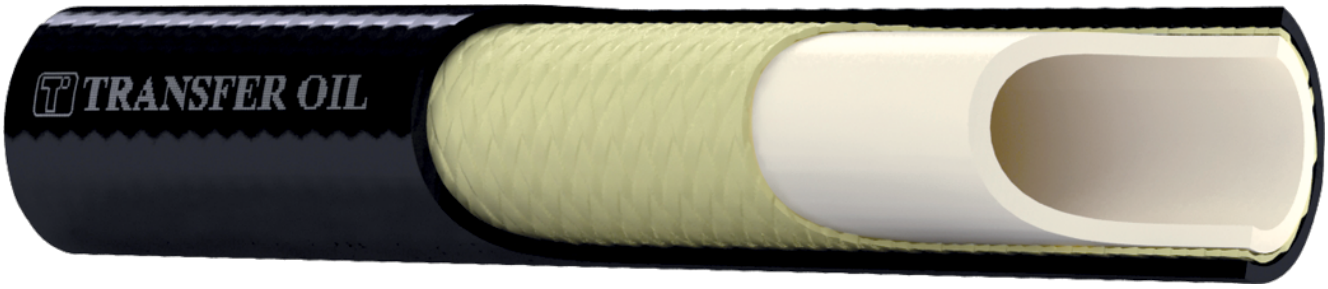

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	8.9	12	350	BX703	30	non denude
EUS.100R8(2) 1/4	1/4	11.5	14	350	BX704	50	non denude
EUS.100R8(2) 5/16	5/16	13.4	16.4	300	BX705	55	non denude
EUS.100R8 3/8	3/8	15.5	18.5	280	BX706	60	non denude
EUS.100R8 1/2	1/2	19.9	22.5	245	BX708	80	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.


R8 / R8D
Transfer oil
R8-DN..-075. / R8D-DN..-175

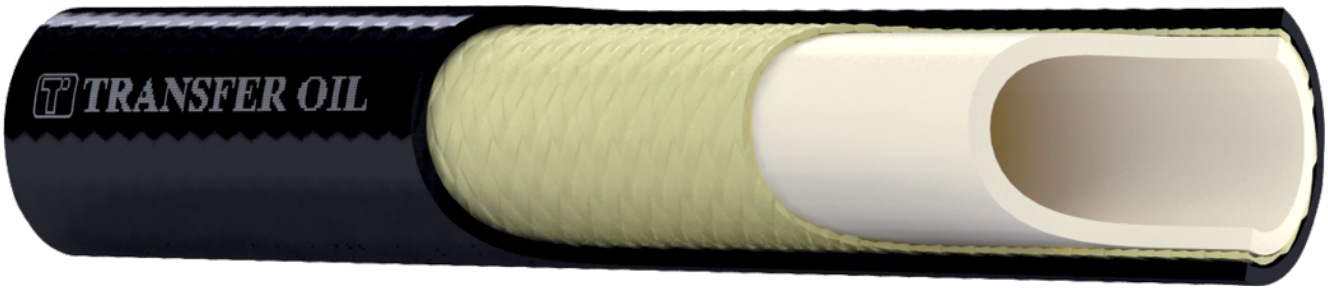

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	8.9	11.6	350	03HR1	30	non denude
EUS.100R8(2) 1/4	1/4	11.5	14.1	350	04HR1	50	non denude
EUS.100R8(2) 5/16	5/16	13.4	16.6	300	05HR1	55	non denude
EUS.100R8 3/8	3/8	15.5	18.2	280	06HR1	60	non denude
EUS.100R8 1/2	1/2	19.9	22.6	245	08HR1	80	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.


R8 / R8D
Nouveaux Inox
Transfer oil

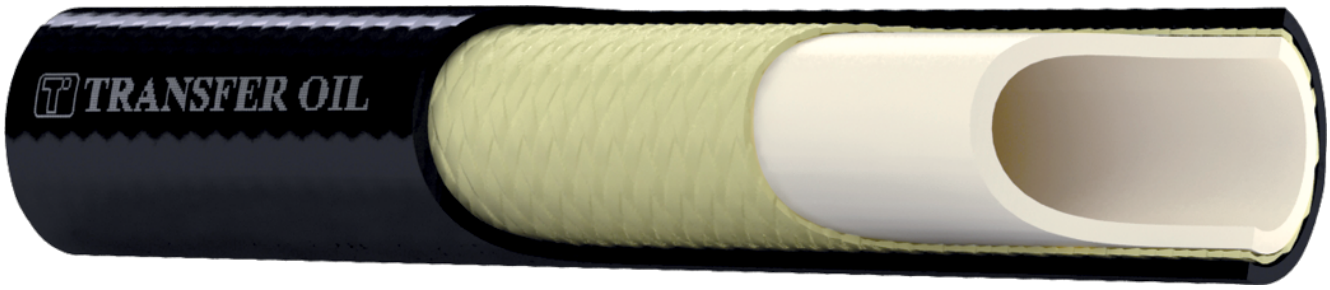

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	8.9	12.0	350	PRF7DN05	30	non denude
EUS.100R8(2) 1/4	1/4	11.5	15.0	350	PRF7DN06	50	non denude
EUS.100R8(2) 5/16	5/16	13.4	15.7	300	PRF7DN08	55	non denude
EUS.100R8 3/8	3/8	15.5	18.9	280	PRF7DN10	60	non denude
EUS.100R8 1/2	1/2	19.9	22.0	245	PRF7DN12	80	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.


SB1 / SB1D
Transfer oil
SB1-DN..-087. / SB1D-DN..-088.

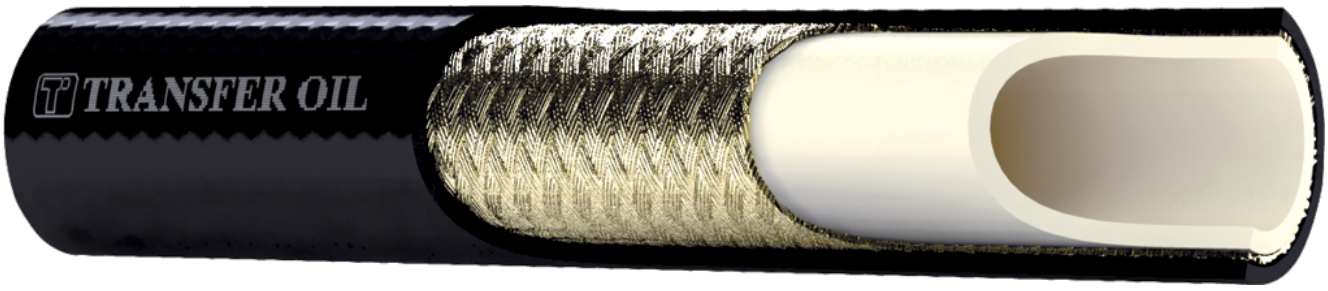

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.7	12.4	360	03HR1	30	non denude
DN06	1/4	11.7	14.0	310	04HR1	40	non denude
DN08	5/16	13.2	16.7	250	05HR1	55	non denude
DN10	3/8	15.5	18.2	225	06HR1	65	non denude
DN12	1/2	18.8	21.9	190	08HR1	85	non denude
DN16	5/8	22	24.5	140	10HR1	115	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

SB1 / SB1D
Transfer oil
SB1-DN..-087. / SB1D-DN..-088.
TIEFFE
EUP.BX7

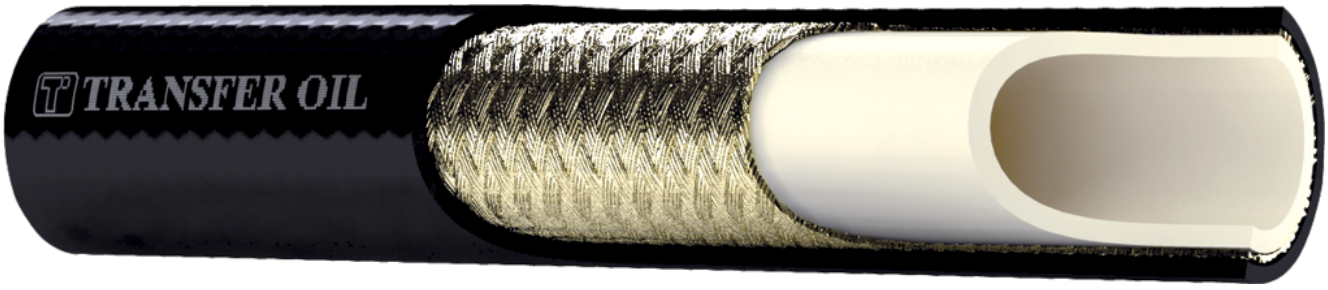

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.7	11.8	360	BX703	30	non denude
DN06	1/4	11.7	14.0	310	BX704	40	non denude
DN08	5/16	13.2		250	BX705	55	non denude
DN10	3/8	15.5	18.0	225	BX706	65	non denude
DN12	1/2	18.8		190	BX708	85	non denude
DN16	5/8	22		140	BX710	115	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.


SB2 / SB2D
Transfer oil
SB2-DN..-085. / SB2D-DN..-82.



Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN06	1/4	12.8	16.4	400	04HR2	40	non denude
DN10	3/8	16.8	20.5	330	06HR2	65	non denude
DN12	1/2	20.2	24.4	260	08HR2	85	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

R18 / R18D
Transfer oil
R18-DN..-125. / R18-DN..-135.

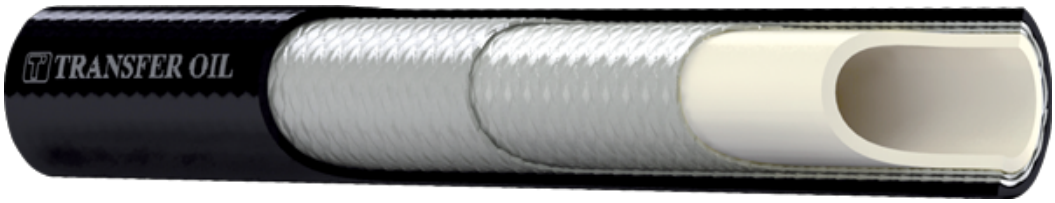

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.6	11.8	210	03HR1	25	non denude
DN06	1/4	12.2	14.4	210	04HR1	35	non denude
DN08	5/16	14.3	16.8	210	05HR1	45	non denude
EUS.100R18 3/8	3/8	16.6	18.8	210	06HR1	45	non denude
DN12	1/2	22.5	25	210	SA5-08	70	non denude

CPLTD

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.CPLTD-DN10-1634	3/8	18	20.2	250	06HR2	55	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

EFC
Nouveaux Ferrule BX7

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.EFC04	1/4	/	13.2	172	BX704	/	non denude
EUS.EFC05	5/16	/	/	155	BX705	/	non denude
EUS.EFC06	3/8	15.2	17.8	138	BX706	20	non denude
EUS.EFC08	1/2	18.8	20.3	103	BX708	25	non denude
EUS.EFC10	5/8	22.1	25.5	83	BX710	50	non denude
EUS.EFC12	3/4	24.6	28.0	69	BX712	65	non denude
EUS.EFC16	1"	32.8	/	46	BX716	90	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

EFC
Nouveaux inox

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.EFC04	1/4	/	13.5	172	PF-W-PTFE-DN06	/	non denude
EUS.EFC05	5/16	/	14.8	155	PF-W-PTFE-DN08	/	non denude
EUS.EFC06	3/8	15.2	17.5	138	PF-W-PTFE-DN10	20	non denude
EUS.EFC08	1/2	18.8	19.7	103	PF-W-PTFE-DN12	25	non denude
EUS.EFC10	5/8	22.1	22.1	83	PF-W-PTFE-DN16	50	non denude
EUS.EFC12	3/4	24.6	27.0	69	PF-W-PTFE-DN19	65	non denude
EUS.EFC16	1"	32.8	34.4	46	PF-W-PTFE-DN25	90	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

EFH
Nouveaux inox

Slang / Tuyaux Ø		Exterieur Ø	Sertissage Ø	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
/	3/16	/	10.5	/	PF-PTFE-DN05	/	non denude
/	1/4	/	12.0	/	PF-PTFE-DN06	/	non denude
/	5/16	/	14.5	/	PF-PTFE-DN08	/	non denude
/	3/8	/	16.0	/	PF-PTFE-DN10	/	non denude
/	1/2	/	20.4	/	PF-PTFE-DN12	/	non denude
/	5/8	/	24.0	/	PF-PTFE-DN16	/	non denude
/	3/4	/	27.0	/	PF-PTFE-DN19	/	non denude
/	1"	/	33.0	/	PF-PTFE-DN25	/	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Hydrauliek Hydraulique

ORFS

O-ring

	raccord	Exterieur Ø	O-ring	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUP.09LORM	ORFS 9/16"	/	7.65 x 1.78	//	/	/	non denude
EUP.11LORM	ORFS 11/16"	/	9.25 x 1.78	/	/	/	non denude
EUP.13LORM	ORFS 13/16"	/	12.42 x 1.78	/	/	/	non denude
EUP.16LORM	ORFS 1"	/	15.6 x 1.78	/	/	/	non denude
EUP.19LORM	ORFS 1 3/16"	/	18.77 x 1.78	/	/	/	non denude
EUP.23LORM	ORFS 1 7/16"	/	23.52 x 1.78	/	/	/	non denude
EUP.27LORM	ORFS 1 11/16"	/	29.87 x 1.78	/	/	/	non denude
EUP.32LORM	ORFS 2"	/	48.9 x 1.78	/	/	/	non denude

	raccord	Exterieur Ø	O-ring	Pression de travail	Ferrule	Bend radius	Denude / non denude
numéro d'article	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUP.07JM	UNF 7/16"	/	8.9 x 1.9	/	/	/	non denude
EUP.08JM	UNF 1/2"	/	10.52 x 1.83	/	/	/	non denude
EUP.09JM	UNF 9/16"	/	11.9 x 1.98	/	/	/	non denude
EUP.12JM	UNF 3/4"	/	16.36 x 2.21	/	/	/	non denude
EUP.14JM	UNF 7/8"	/	19.18 x 2.46	/	/	/	non denude
EUP.17JM	UNF 1 1/16"	/	23.47 x 2.95	/	/	/	non denude
EUP.19JM	UNF 1 3/16"	/	27 x 3	/	/	/	non denude
EUP.21JM	UNF 1 5/16"	/	29.5 x 3	/	/	/	non denude
EUP.26JM	UNF 1 5/8"	/	37.5 x 3	/	/	/	non denude
EUP.30JM	UNF 1 7/8"	/	43.69 x 3	/	/	/	non denude

Veuillez noter que les valeurs indiquées ne sont que des valeurs indicatives. Elles doivent toujours être vérifiées à l'aide d'une pige de contrôle.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05