Persmaten
100R4-NO SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXT



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikel nr	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R4 3/4	19	3/4"	29	33.9	21	BXT212	70	no skive
EUS.100R4 1	25	1"	35.4	40.6	17	BXT216	90	no skive
EUS.100R4 1-1/4	31	1-1/4"	41.8	47.3	14	BXT120	125	no skive
EUS.100R4 1-1/2	38	1-1/2"	49	53.5	10.5	BXT124	150	no skive
EUS.100R4 2	51	2"	62	68.5	7	BXT132	200	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

100R4-NO SKIVE FB

slang insert EUP

Huls type BR



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikel nr	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R4 3/4	19	3/4"	29	/	21	/	70	no skive
EUS.100R4 1	25	1"	35.4	/	17	/	90	no skive
EUS.100R4 1-1/4	31	1-1/4"	41.8	46.2	14	BR420	125	no skive
EUS.100R4 1-1/2	38	1-1/2"	49	54.0	10.5	BR424	150	no skive
EUS.100R4 2	51	2"	62	/	7	/	200	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Persmaten

100R4-NO SKIVE Fontan

slang insert EUP

Huls type



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikel nummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R4 3/4	19	3/4"	29	/	21	/	70	no skive
EUS.100R4 1	25	1"	35.4	40.3	17	620200.16	90	no skive
EUS.100R4 1-1/4	31	1-1/4"	41.8	47.0	14	610000.20	125	no skive
EUS.100R4 1-1/2	38	1-1/2"	49	54.9	10.5	610000.24	150	no skive
EUS.100R4 2	51	2"	62	/	7	/	200	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Persmaten
1SC-NO SKIVE serie 100
slang insert EUP
Huls type BXT1



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 1SC1/4	6	1/4"	11.9	15.0	225	BXT104	75	no skive
EUS.100R16 1SC5/16	8	5/16"	13.7	17.3	215	BXT105	85	no skive
EUS.100R16 1SC3/8	10	3/8"	15.7	19.8	180	BXT106	90	no skive
EUS.100R16 1SC1/2	12	1/2"	19.5	22.7	160	BXT108	130	no skive
EUS.100R16 1SC5/8	16	5/8"	22.3	26.1	130	BXT110	150	no skive
EUS.100R16 1SC3/4	19	3/4"	26.0	29.7	105	BXT112	180	no skive
EUS.100R16 1SC1	25	1"	33.2	38.6	88	BXT116	230	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
1SC-NO SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXC



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.100R16 1SC1/4	6	1/4"	11.9	15	225	BXC04	75	no skive
EUS.100R16 1SC5/16	8	5/16"	13.7	16.3	215	BXC05	85	no skive
EUS.100R16 1SC3/8	10	3/8"	15.7	18.7	180	BXC06	90	no skive
EUS.100R16 1SC1/2	12	1/2"	19.5	22.2	160	BXC08	130	no skive
EUS.100R16 1SC5/8	16	5/8"	22.3	25.3	130	BXC10	150	no skive
EUS.100R16 1SC3/4	19	3/4"	26.0	29	105	BXC12	180	no skive
EUS.100R16 1SC1	25	1"	33.2	37	88	BXC16	230	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
1SC-NO SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXLP



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.100R16 1SC1/4	6	1/4"	11.9	15.6	225	BXLP04	75	no skive
EUS.100R16 1SC5/16	8	5/16"	13.7	17.5	215	BXLP05	85	no skive
EUS.100R16 1SC3/8	10	3/8"	15.7	19.1	180	BXLP06	90	no skive
EUS.100R16 1SC1/2	12	1/2"	19.5	23.4	160	BXLP08	130	no skive
EUS.100R16 1SC5/8	16	5/8"	22.3	/	130	BXLP10	150	no skive
EUS.100R16 1SC3/4	19	3/4"	26.0	31.0	105	BXLP12	180	no skive
EUS.100R16 1SC1	25	1"	33.2	38.3	88	BXLP16	230	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
1 SN-NO SKIVE serie 100
slang insert EUP
Huls type BXT1



artikel nummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.100R1AT 1/4	6	1/4"	13.0	15.2	225	BXT104	100	no skive
EUS.100R1AT 5/16	8	5/16"	14.7	17.5	215	BXT105	115	no skive
EUS.100R1AT 3/8	10	3/8"	16.8	19.6	180	BXT106	125	no skive
EUS.100R1AT 1/2	12	1/2"	20.0	23.7	160	BXT108	180	no skive
EUS.100R1AT 5/8	16	5/8"	23.2	26.3	130	BXT110	300	no skive
EUS.100R1AT 3/4	19	3/4"	27.1	30.2	105	BXT112	240	no skive
EUS.100R1AT 1	25	1"	35.1	38.6	88	BXT116	300	no skive
EUS.100R1AT 1-1/4	31	1-1/4"	42.5	46.7	63	BXT120	420	no skive
EUS.100R1AT 1-1/2	38	1-1/2"	50.1	53.0	50	BXT124	500	no skive
EUS.100R1AT 2	51	2"	64.1	67	40	BXT132	630	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift

Persmaten
1 SN-NO SKIVE serie 200
slang insert EUP
Huls type BXT2



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive/ no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R1AT 1/4	6	1/4"	13.0	16.7	225	BXT204	100	no skive
EUS.100R1AT 5/16	8	5/16"	14.7	18.5	215	BXT205	115	no skive
EUS.100R1AT 3/8	10	3/8"	16.8	20.3	180	BXT206	125	no skive
EUS.100R1AT 1/2	12	1/2"	20.0	24	160	BXT208	180	no skive
EUS.100R1AT 5/8	16	5/8"	23.2	27.8	130	BXT210	300	no skive
EUS.100R1AT 3/4	19	3/4"	27.1	31.8	105	BXT212	240	no skive
EUS.100R1AT 1	25	1"	35.1	/	88	/	300	/
EUS.100R1AT 1-1/4	31	1-1/4"	42.5	/	63	/	420	/
EUS.100R1AT 1-1/2	38	1-1/2"	50.1	/	50	/	500	/
EUS.100R1AT 2	51	2"	64.1	/	40	/	630	/

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
1 SN-NO SKIVE EENDELIG
slang insert EUP
Huls type BHN



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R1AT 1/4	6	1/4"	13.0	16.7	225	BHN04	100	no skive
EUS.100R1AT 5/16	8	5/16"	14.7	18.5	215	BHN05	115	no skive
EUS.100R1AT 3/8	10	3/8"	16.8	20.3	180	BHN06	125	no skive
EUS.100R1AT 1/2	12	1/2"	20.0	24	160	BHN09	180	no skive
EUS.100R1AT 5/8	16	5/8"	23.2	27.8	130	BHN10	300	no skive
EUS.100R1AT 3/4	19	3/4"	27.1	31.8	105	BHN12	240	no skive
EUS.100R1AT 1	25	1"	35.1	/	88	/	300	/
EUS.100R1AT 1-1/4	31	1-1/4"	42.5	/	63	/	420	/
EUS.100R1AT 1-1/2	38	1-1/2"	50.1	/	50	/	500	/
EUS.100R1AT 2	51	2"	64.1	/	40	/	630	/

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
1 SN-NO SKIVE INOX
slang insert RVP
Huls type P1



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R1AT 1/4	6	1/4"	13.0	16.7	225	P1-DN06	100	no skive
EUS.100R1AT 5/16	8	5/16"	14.7	19.0	215	P1-DN08	115	no skive
EUS.100R1AT 3/8	10	3/8"	16.8	21.8	180	P1-DN10	125	no skive
EUS.100R1AT 1/2	12	1/2"	20.0	24.5	160	P1-DN12	180	no skive
EUS.100R1AT 5/8	16	5/8"	23.2	28.0	130	P1-DN16	300	no skive
EUS.100R1AT 3/4	19	3/4"	27.1	31.7	105	P1-DN20	240	no skive
EUS.100R1AT 1	25	1"	35.1	40.0	88	P1-DN25	300	/
EUS.100R1AT 1-1/4	31	1-1/4"	42.5	/	63	/	420	/
EUS.100R1AT 1-1/2	38	1-1/2"	50.1	/	50	/	500	/
EUS.100R1AT 2	51	2"	64.1	/	40	/	630	/

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
2 SN-NO SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXT2



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	mm	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	17.3	400	BXT204	100	no skive
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	19.4	350	BXT205	115	no skive
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	21.2	330	BXT206	125	no skive
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	24.5	275	BXT208	180	no skive
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	28	250	BXT210	300	no skive
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	32	215	BXT212	240	no skive
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	40.9	165	BXT216	300	no skive
EUS.100R2AT 1-1/4	31	1-1/4"	46.7	50.3	125	BXT220	420	no skive
EUS.100R2AT 1-1/2	38	1-1/2"	54.5	58.3	90	BXT224	500	no skive
EUS.100R2AT 1-1/4	51	2"	66.7	72.3	80	BXT232	630	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

2 SN-NO SKIVE EENDELIG

slang insert EUP

Huls type BHN



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	17.3	400	BHN04	100	no skive
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	19.4	350	BHN05	115	no skive
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	21.2	330	BHN06	125	no skive
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	24.5	275	BHN08	180	no skive
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	28	250	BHN10	300	no skive
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	32	215	BHN12	240	no skive
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	40.9	165	BHN16	300	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
2 SN-NO SKIVE
slang insert RVP
Huls type PF4



artikelnummer	mm	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	18.2	400	PF4-DN06	100	no skive
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	20.7	350	PF4-DN08	115	no skive
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	21.9	330	PF4-DN10	125	no skive
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	25.3	275	PF4-DN12	180	no skive
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	28.5	250	PF4-DN16	300	no skive
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	32.9	215	PF4-DN20	240	no skive
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	40.3	165	PF4-DN25	300	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
2 SN-NO SKIVE FB
slang insert EUP
Huls type BUN



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	18.3	400	BUN04	100	no skive
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	19.5	350	BUN05	115	no skive
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	20.8	330	BUN06	125	no skive
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	23.8	275	BUN08	180	no skive
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	27.6	250	BUN10	300	no skive
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	30.5	215	BUN12	240	no skive
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	39.4	165	BUN16	300	no skive
EUS.100R2AT 1-1/4	31	1-1/4"	46.7	/	125	BUN20	420	no skive
EUS.100R2AT 1-1/2	38	1-1/2"	54.5	59.0	90	BUN24	500	no skive
EUS.100R2AT 2	51	2"	66.7	/	80	BUN32	630	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


Persmaten
2 SN SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXLP



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	16.4	400	BXLP04	100	20
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	18.0	350	BXLP05	115	20
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	19.7	330	BXLP06	125	23
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	23.7	275	BXLP08	180	24
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	27.9	250	BXLP10	300	27.2
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	32.0	215	BXLP12	240	31
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	39.0	165	BXLP16	300	34

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


Persmaten GATES
R2AT - PRO2T - NO SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXT2

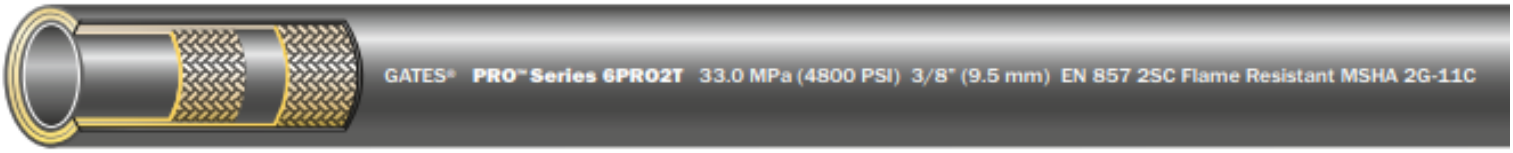

			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R2AT1/4	6	1/4"	14.5	17.4	400	BXT204	100	no skive
GAT.100R2AT5/16	8	5/16"	16.3	19.3	350	BXT205	115	no skive
GAT.100R2AT3/8	10	3/8"	18.5	21.2	330	BXT206	130	no skive
GAT.100R2AT1/2	12	1/2"	21.6	24.5	275	BXT208	180	no skive
GAT.100R2AT5/8	16	5/8"	24.9	28.5	250	BXT210	200	no skive
GAT.100R2AT3/4	19	3/4"	29	32.2	215	BXT212	240	no skive
GAT.100R2AT1	25	1"	37.1	40.9	165	BXT216	300	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten GATES
R2AT - PRO2T - NO SKIVE
fontan
slang insert EUP
Huls type 62.02.00.

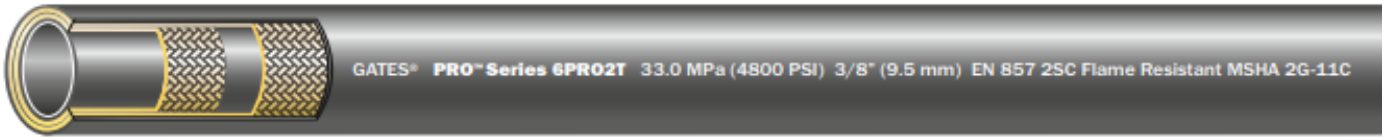


			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R2AT1/4	6	1/4"	14.5	/	400	62.02.00.04	100	no skive
GAT.100R2AT5/16	8	5/16"	16.3	/	350	62.02.00.05	115	no skive
GAT.100R2AT3/8	10	3/8"	18.5	21.8	330	62.02.00.06	130	no skive
GAT.100R2AT1/2	12	1/2"	21.6	25.2	275	62.02.00.08	180	no skive
GAT.100R2AT5/8	16	5/8"	24.9	27.8	250	62.00.02.10	200	no skive
GAT.100R2AT3/4	19	3/4"	29	31.2	215	62.00.02.12	240	no skive
GAT.100R2AT1	25	1"	37.1	40.4	165	62.00.02.16	300	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten GATES

R2AT - PRO2T - NO SKIVE INOX

slang insert EUP
Huls type PF4



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R2AT1/4	6	1/4"	14.5	18.3	400	PF4-DN06	100	no skive
GAT.100R2AT5/16	8	5/16"	16.3	20.1	350	PF4-DN08	115	no skive
GAT.100R2AT3/8	10	3/8"	18.5	22.2	330	PF4-DN10	130	no skive
GAT.100R2AT1/2	12	1/2"	21.6	25.8	275	PF4-DN12	180	no skive
GAT.100R2AT5/8	16	5/8"	24.9	28.2	250	PF4-DN16	200	no skive
GAT.100R2AT3/4	19	3/4"	29	33.0	215	PF4-DN20	240	no skive
GAT.100R2AT1	25	1"	37.1	/	165	/	300	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


Persmaten GATES

R2AT - PRO2T - NO SKIVE

INTERTRACO

slang insert EUP

Huls type

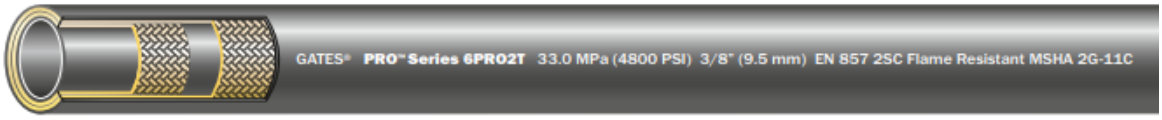

			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R2AT1/4	6	1/4"	14.5	/	400	/	100	no skive
GAT.100R2AT5/16	8	5/16"	16.3	/	350	/	115	no skive
GAT.100R2AT3/8	10	3/8"	18.5	/	330	/	130	no skive
GAT.100R2AT1/2	12	1/2"	21.6	24.0	275	SN03T08	180	no skive
GAT.100R2AT5/8	16	5/8"	24.9	27.6	250	SN03T10	200	no skive
GAT.100R2AT3/4	19	3/4"	29	31.2	215	SN03T12	240	no skive
GAT.100R2AT1	25	1"	37.1	39.5	165	SN03T16	300	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
2SC-NO SKIVE SERIE 100
slang insert EUP
Huls type BXT1



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	15.9	400	BXT104	75	no skive
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	17.4	350	BXT105	85	no skive
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.1	330	BXT106	90	no skive
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	23.0	275	BXT108	130	no skive
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	26.9	250	BXT110	150	no skive
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	30.5	215	BXT112	180	no skive
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	41.0	165	BXT116	230	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
2SC-NO SKIVE SERIE 200
slang insert EUP
Huls type BXT2



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	16.7	400	BXT204	75	no skive
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.5	350	BXT205	85	no skive
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.2	330	BXT206	90	no skive
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	24	275	BXT208	130	no skive
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	27.8	250	BXT210	150	no skive
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	31.9	215	BXT212	180	no skive
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	39.7	165	BXT216	230	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
2SC-NO SKIVE EENDELIG
slang insert EUP
Huls type BHN



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	16.7	400	BHN04	75	no skive
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.5	350	BHN05	85	no skive
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.2	330	BHN06	90	no skive
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	24	275	BHN08	130	no skive
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	27.8	250	BHN10	150	no skive
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	31.9	215	BHN12	180	no skive
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	41.0	165	BHN16	230	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

2SC-NO SKIVE FB

slang insert EUP
Huls type BUN



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	/	400	BUN04	75	no skive
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.7	350	BUN05	85	no skive
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	19.7	330	BUN06	90	no skive
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	23.1	275	BUN08	130	no skive
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	27.0	250	BUN10	150	no skive
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	30.5	215	BUN12	180	no skive
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	/	165	BUN16	230	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
2SC-NO SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXLP



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	16.5	400	BXLP04	75	no skive
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.0	350	BXLP05	85	no skive
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.2	330	BXLP06	90	no skive
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	23.4	275	BXLP08	130	no skive
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	28.5	250	BXLP10	150	no skive
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	32.0	215	BXLP12	180	no skive
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	39.7	165	BXLP16	230	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

2SC-NO SKIVE

slang insert RVP

Huls type P1



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	16.8	400	P1-DN06	75	no skive
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.5	350	P1-DN08	85	no skive
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	21.7	330	P1-DN10	90	no skive
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	24.5	275	P1-DN12	130	no skive
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	27.8	250	P1-DN16	150	no skive
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	31.7	215	P1-DN20	180	no skive
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	39.8	165	P1-DN25	230	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten GATES

2 SC - PRO2T - NO SKIVE

slang insert EUP

Huls type BXT2



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.4	16.7	400	BXT204	75	no skive
GAT.100R16 2SC5/16	8	5/16"	15.2	/	350	BXT205	85	no skive
GAT.100R16 2SC3/8	10	3/8"	17.4	20.4	330	BXT206	90	no skive
GAT.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.7	24.2	275	BXT208	130	no skive
GAT.100R16 2SC5/8	16	5/8"	24	/	250	BXT210	170	no skive
GAT.100R16 2SC3/4	19	3/4"	28	32.2	165	BXT212	200	no skive
GAT.100R16 2SC1	25	1"	35.3	/	/	BXT216	250	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten GATES
2SC - PROV - NO SKIVE
serie 100
slang insert EUP
Huls type BXT1



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	huls	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.1	15.7	400	BXT104	50	no skive
GAT.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.7	/	350	BXT105	55	no skive
GAT.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	/	330	BXT106	65	no skive
GAT.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.3	23.5	275	BXT108	90	no skive
GAT.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.6	/	250	BXT110	100	no skive
GAT.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.4	31.1	215	BXT112	120	no skive
GAT.100R16 2SC1	25	1"	35.4	39.6	165	BXT116	150	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten GATES

2SC - PROV - NO SKIVE

slang insert EUP

Huls type BXT2



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	huls	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.1	16.7	400	BXT204	50	no skive
GAT.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.7	18.5	350	BXT205	55	no skive
GAT.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.4	330	BXT206	65	no skive
GAT.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.3	24.0	275	BXT208	90	no skive
GAT.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.6	27.9	250	BXT210	100	no skive
GAT.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.4	32.0	215	BXT212	120	no skive
GAT.100R16 2SC1	25	1"	35.4	40.2	165	BXT216	150	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

2SNK-NO SKIVE SERIE 100

slang insert EUP

Huls type BXT1



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.2SN-K1/4	6	1/4"	13.4	16.2	450	BXT104	45	no skive
EUS.2SN-K5/16	8	5/16"	15.0	18.1	420	BXT105	60	no skive
EUS.2SN-K3/8	10	3/8"	17.0	20.0	385	BXT106	70	no skive
EUS.2SN-K1/2	12	1/2"	20.7	23.7	350	BXT108	90	no skive
EUS.2SN-K5/8	16	5/8"	23.6	27.0	290	BXT110	130	no skive
EUS.2SN-K3/4	19	3/4"	27.7	31.0	280	BXT112	160	no skive
EUS.2SN-K1	25	1"	35.6	39.3	200	BXT116	210	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


Persmaten
2SNK-NO SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXT2



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.2SN-K1/4	6	1/4"	13.4	16.8	450	BXT204	45	no skive
EUS.2SN-K5/16	8	5/16"	15.0	18.4	420	BXT205	60	no skive
EUS.2SN-K3/8	10	3/8"	17.0	20.1	385	BXT206	70	no skive
EUS.2SN-K1/2	12	1/2"	20.7	24.2	350	BXT208	90	no skive
EUS.2SN-K5/8	16	5/8"	23.6	27.6	290	BXT210	130	no skive
EUS.2SN-K3/4	19	3/4"	27.7	31.6	280	BXT212	160	no skive
EUS.2SN-K1	25	1"	35.6	40.5	200	BXT216	210	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


Persmaten
2SNK-NO SKIVE EENDELIG
slang insert EUP
Huls type BHN

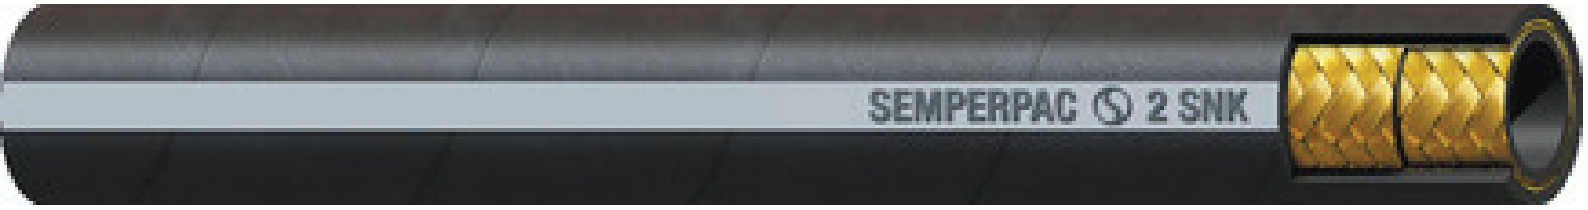

			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.2SN-K1/4	6	1/4"	13.4	16.8	450	BHN04	45	no skive
EUS.2SN-K5/16	8	5/16"	15.0	18.4	420	BHN05	60	no skive
EUS.2SN-K3/8	10	3/8"	17.0	20.1	385	BHN06	70	no skive
EUS.2SN-k1/2	12	1/2"	20.7	24.2	350	BHN08	90	no skive
EUS.2SN-K5/8	16	5/8"	23.6	27.6	290	BHN10	130	no skive
EUS.2SN-K3/4	19	3/4"	27.7	31.6	280	BHN12	160	no skive
EUS.2SN-K1	25	1"	35.6	40.5	200	BHN16	210	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


Persmaten
2SNK - SKIVE
slang insert EUP Huls
type BXLP

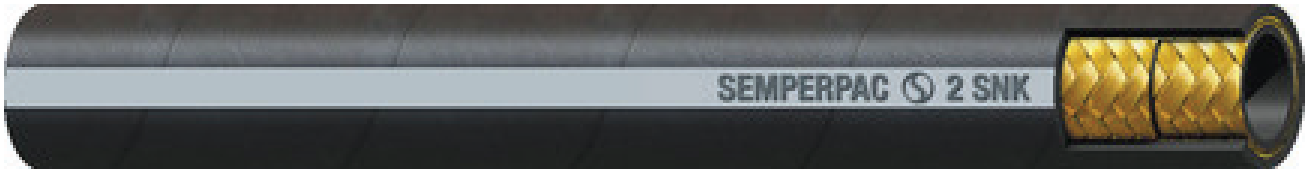

			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.2SN-K1/4	6	1/4"	13.4	15.6	450	BXLP05	45	20
EUS.2SN-K5/16	8	5/16"	15.0	17.6	420	BXLP05	60	20
EUS.2SN-K3/8	10	3/8"	17.0	19.0	385	BXLP06	70	23
EUS.2SN-K1/2	12	1/2"	20.7	22.7	350	BXLP08	90	24
EUS.2SN-K5/8	16	5/8"	23.6	27.2	290	BXLP10	130	27.2
EUS.2SN-K3/4	19	3/4"	27.7	31	280	BXLP12	160	31
EUS.2SN-K1	25	1"	35.6	38.6	200	BXLP16	210	34

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
SPC2 - SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXLP

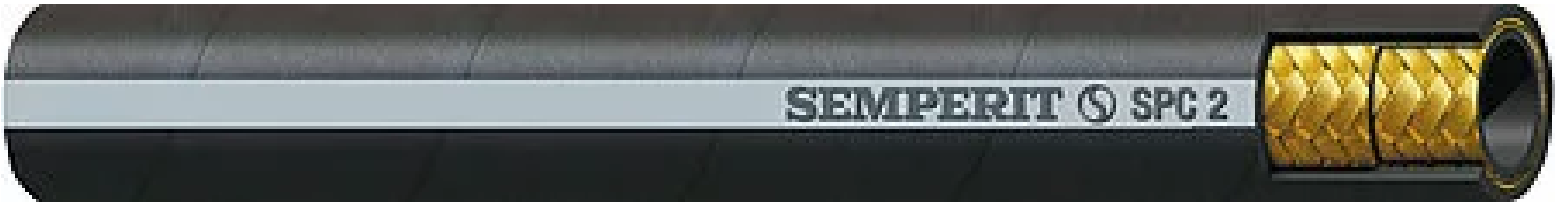

			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.SPC2-1/2	12	1/2"	21.4	22.8	380	BXLP08	130	25
EUS.SPC2-5/8	16	5/8"	24.7	26.9	350	BXLP10	180	27
EUS.SPC2-1	25	1"	35.8	38.3	230	BXLP16	240	34

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Persmaten

SPC3 - SKIVE

slang insert EUP

Huls type BXS



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.SPC3-3/8	10	3/8"	20.9	22.5	500	BXS06	120	22
EUS.SPC3-1/2	12	1/2"	24.1	26	470	BXS08	160	24
EUS.SPC3-5/8	16	5/8"	27.8	29.6	410	BXS10	210	27
EUS.SPC3-3/4	19	3/4"	31.1	33.2	375	BXS12	260	30
EUS.SPC3-1	25	1"	38.8	41.6	310	BXS16	310	38

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

SPC3 - NO SKIVE SERIE 400

slang insert EUP

Huls type BXT4



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no skive mm
EUS.SPC3-3/8	10	3/8"	20.9	24.3	500	BXT406	120	no skive
EUS.SPC3-1/2	12	1/2"	24.1	27.7	470	BXT408	160	no skive
EUS.SPC3-5/8	16	5/8"	27.8	31.6	410	BXT410	210	no skive
EUS.SPC3-3/4	19	3/4"	31.1	36.5	375	BXT412	260	no skive
EUS.SPC3-1	25	1"	38.8	44.0	310	BXT416	310	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

SPC3 - NO SKIVE

slang insert ENP

Huls type BSN4



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.SPC3-3/4	19	3/4"	31.1	36.5	375	BSN412	260	no skive
EUS.SPC3-1	25	1"	38.8	44.0	310	BSN416	310	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Persmaten
4SP - NO SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXT4



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.4SP3/8	10	3/8"	21.1	24.3	445	BXT406	180	no skive
EUS.4SP1/2	12	1/2"	24.2	27.7	425	BXT408	230	no skive
EUS.4SP5/8	16	5/8"	27.9	31.7	350	BXT410	250	no skive
EUS.4SP3/4	19	3/4"	32.0	36	350	BXT412	300	no skive
EUS.4SP1	25	1"	38.9	42.5	320	BXT416	340	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Persmaten

4SP - NO SKIVE

slang insert ENP

Huls type BSN4



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.4SP3/4	19	3/4"	32.0	36.5	350	BSN412A	300	no skive
EUS.4SP1	25	1"	38.9	44	320	BSN416A	340	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Persmaten
4SP - SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXS



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.4SP3/8	10	3/8"	21.1	22.7	445	BXS06	180	22
EUS.4SP1/2	12	1/2"	24.2	26.4	425	BXS08	230	24
EUS.4SP5/8	16	5/8"	27.9	30.1	350	BXS10	250	27
EUS.4SP3/4	19	3/4"	32.0	33.5	350	BXS12	300	30

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
4SH -NO SKIVE
slang insert ENP
Huls type BSN4



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.4SH3/4	19	3/4"	31.9	36.5	420	BSN412A	280	no skive
EUS.4SH1 premium	25	1"	38.7	44.0	380	BSN416A	340	no skive
EUS.4SH11/4 premium	31	1-1/4"	46.4	52.5	350	BSN420A	460	no skive
EUS.4SH11/2 premium	38	1-1/2"	53.4	60.0	290	BSN424A	560	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

4SH - OUTSIDE SKIVE

slang insert ENP

Huls type BSS



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.4SH3/4	19	3/4"	31.9	32.7	420	BSS412	280	30
EUS.4SH1 premium	25	1"	38.7	40.3	380	BSS416	340	38
EUS.4SH11/4 premium	31	1-1/4"	46.4	46.4	350	BSS620	460	45
EUS.4SH11/2 premium	38	1-1/2"	53.4	57.4	290	BSS624	560	50

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

4SH - SKIVE

slang insert EUP

Huls type BXS(H)



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.4SH3/4	19	3/4"	31.9	33.5	420	BXS12	280	30
EUS.4SH1 premium	25	1"	38.7	41.4	380	BXS16	340	38
EUS.4SH11/4 premium	31	1-1/4"	46.4	48.8	350	BXSH20	460	45
EUS.4SH11/2 premium	38	1-1/2"	53.4	57.0	290	BXSH24	560	50
EUS.4SH2	51	2"	68.0	70.7	250	BXSH32	700	55

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
100R15 - NO SKIVE
slang insert ENP
BSN serie



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R15 1	19	3/4"	32.0	37.5	420	BSN412A	170	no skive
EUS.100R15 11/4	25	1"	38.7	44.4	420	BSN416A	220	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

100R15 - OUTSIDE SKIVE

slang insert ENP

Huls type BSS4



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R15 1	25	1"	38.7	41.3	420	BSS416	330	44.5
EUS.100R15 11/4	31	1-1/4"	50.5	51.3	420	BSS620	445	53
EUS.100R15 11/2	38	1-1/2"	57.4	60.8	420	BSS624	530	69

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Persmaten

100R15 - NO SKIVE GATES

slang insert EUP

Huls type BXT4



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R15B 5/8	16	5/8"	27.6	31.7	420	BXT410	160	no skive
GAT.100R15B 3/4	19	3/4"	31.4	36.0	420	BXT412	180	no skive
GAT.100R15B 1	25	1"	38.7	44.0	420	BXT416	150	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

100R15 - NO SKIVE GATES

slang insert ENP

Huls type BSN



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R15B 3/4	19	3/4"	31.4	36.5	420	BSN412	120	no skive
GAT.100R15B 1	25	1"	38.7	44.0	420	BSN416	150	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Persmaten

100R15 - OUTSIDE SKIVE GATES

slang insert ENP

Huls type BSS4



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
GAT.100R15B 3/4	19	3/4"	31.4	33.2	420	BSS412	100	31
GAT.100R15B 1	25	1"	38.7	40.8	420	BSS416	150	34

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten

100R15 - NO SKIVE

Bridgestone BSN serie



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100R15 B3/4	19	3/4"	32.0	37.5	420	BSN412A	170	no skive
EUS.100R15 B1	25	1"	38.7	44.4	420	BSN416A	220	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Persmaten
Semperjet 1 SN-NO SKIVE serie 100
slang insert EUP
Huls type BXT1



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikel nummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.HOT 1/4" blauw	6	1/4"	13.0	15.2	250	BXT104	100	no skive
EUS.BLA 5/16	8	5/16"	14.7	17.8	220	BXT105	115	no skive
EUS.BLA 3/8	10	3/8"	16.8	19.6	220	BXT106	125	no skive
EUS.BLA 1/2	12	1/2"	20.0	23.7	220	BXT108	180	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift

Persmaten
Semperjet 1 SN-NO SKIVE serie 200
slang insert EUP
Huls type BXT2



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikel nummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.HOT 1/4" blauw	6	1/4"	13.0	16.7	250	BXT204	100	no skive
EUS.BLA 5/16	8	5/16"	14.7	18.5	220	BXT205	115	no skive
EUS.BLA 3/8	10	3/8"	16.8	20.3	220	BXT206	125	no skive
EUS.BLA 1/2	12	1/2"	20.0	24	220	BXT208	180	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift

Persmaten
Semperjet 2 SN-NO SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXT2



artikelnummer	mm	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive mm
EUS.HOT 5/16" BLAUW	8	5/16"	16.0	19.4	400	BXT205	115	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten GATES
2 SN-NO SKIVE
slang insert EUP
Huls type BXT2



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	mm	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.HOT 3/8" BLAUW	10	3/8"	18.7	21.2	420	BXT206	65	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten
Semperjet LONGLIFE 400
2SC-NO SKIVE SERIE 200
slang insert EUP
Huls type BXT2



			Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	DN	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.100 2sc 1/2 BL	12	1/2"	20.0	24	400	BXT208	130	no skive


Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Thermoplastslangen / tuyaux thermoplastiques

Nieuwe huls Bx7 Tieffe

Transfer oil

R7 / R7D

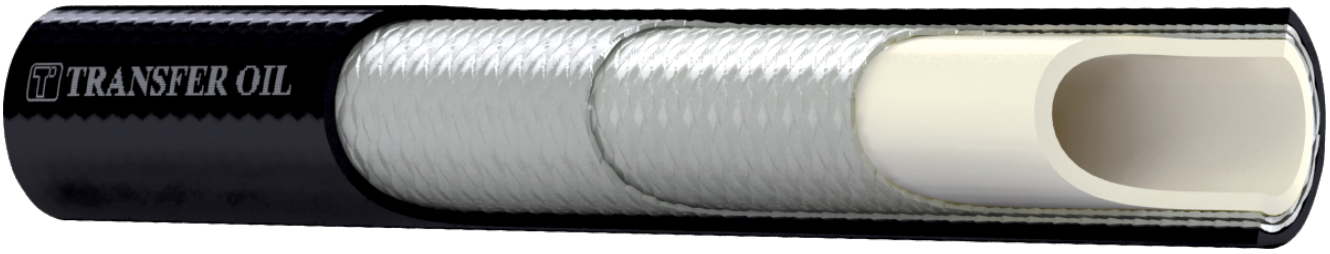

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.6	12.1	210	BX703	25	no skive
EUS.100R7(2) 1/4	1/4	12.2	14.2	210	BX704	35	no skive
EUS.100R7 5/16	5/16	14.3	16.6	190	BX705	45	no skive
EUS.100R7(2) 3/8	3/8	16	18.6	160	BX706	55	no skive
EUS.100R7 3/8	1/2	20.3	22.9	140	BX708	75	no skive
DN19 / DN20	3/4	27.1	30.0	90	BX712	140	no skive
DN25	1	34	37.3	70	BX716	190	no skive


Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

thermoplastslangen/ Tuyaux thermoplastiques

Transfer oil

R7 / R7D

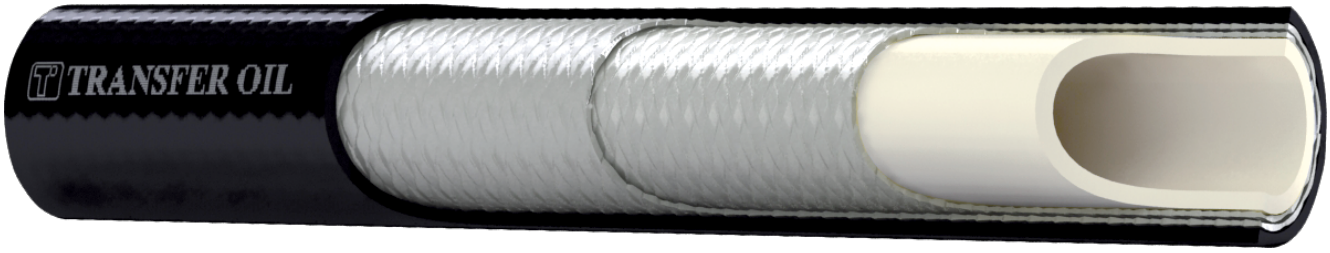


Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.6	11.9	210	03HR1	25	no skive
EUS.100R7(2) 1/4	1/4	12.2	14.4	210	04HR1	35	no skive
EUS.100R7 5/16	5/16	14.3	17.1	190	05HR1	45	no skive
EUS.100R7(2) 3/8	3/8	16	18.6	160	06HR1	55	no skive
EUS.100R7 1/2	1/2	20.3	22.9	140	08HR1	75	no skive
DN19 / DN 20	3/4	27.1	29.5	90	12HR2	140	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

thermoplastslangen / Tuyaux thermoplastiques

Transfer oil


R7 / R7D Inox

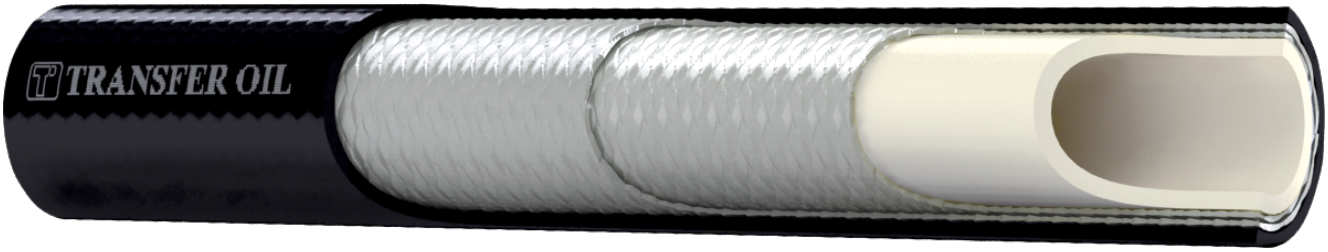

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.6	11.8	210	PFR7DN05	25	no skive
EUS.100R7(2) 1/4	1/4	12.2	15.0	210	PFR7DN06	35	no skive
EUS.100R7 5/16	5/16	14.3	15.9	190	PFR7DN08	45	no skive
EUS.100R7(2) 3/8	3/8	16	18.9	160	PFR7DN10	55	no skive
EUS.100R7 1/2	1/2	20.3	22.0	140	PFR7DN12	75	no skive
DN19 / DN20	3/4	27.1	29.5	90	PFR7DN19	140	no skive
DN25	1	34	36.7	70	PFR7DN25	190	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


R8 /R8D
Nieuw Huls BX7
Tieffe
Transfer oil

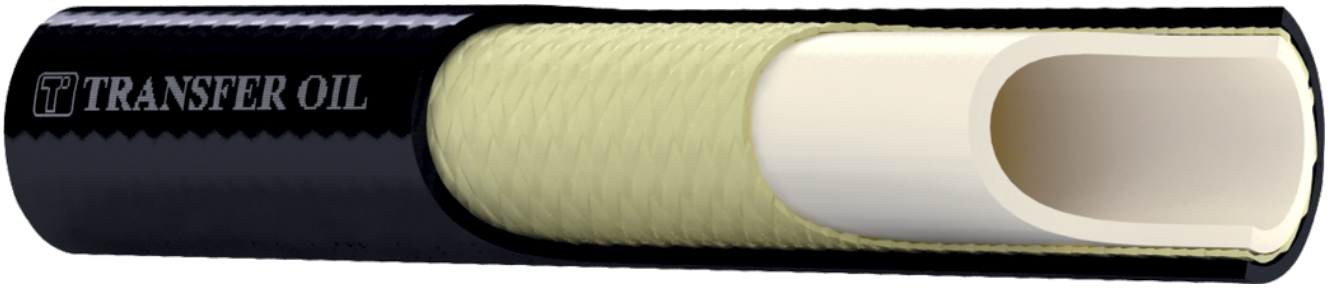

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	8.9	12	350	BX703	30	no skive
EUS.100R8(2) 1/4	1/4	11.5	14	350	BX704	50	no skive
EUS.100R8(2) 5/16	5/16	13.4	16.4	300	BX705	55	no skive
EUS.100R8 3/8	3/8	15.5	18.5	280	BX706	60	no skive
EUS.100R8 1/2	1/2	19.9	22.5	245	BX708	80	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


R8 / R8D
Transfer oil
R8-DN..-075. / R8D-DN..-175

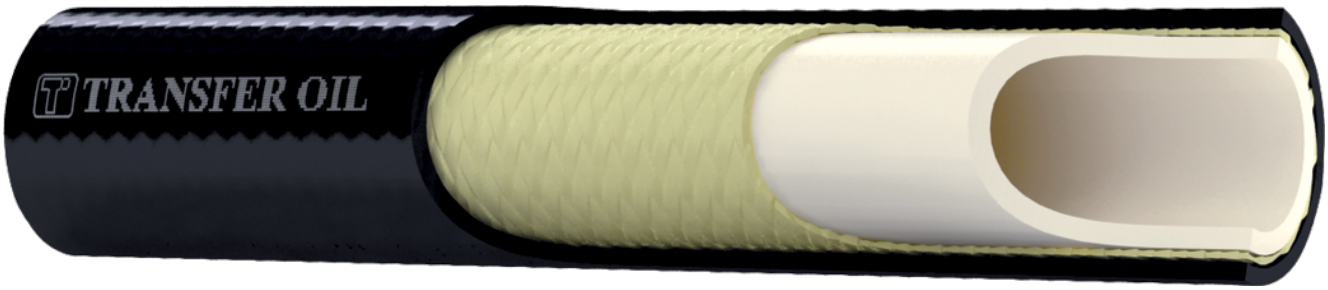

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	8.9	11.6	350	03HR1	30	no skive
EUS.100R8(2) 1/4	1/4	11.5	14.1	350	04HR1	50	no skive
EUS.100R8(2) 5/16	5/16	13.4	16.6	300	05HR1	55	no skive
EUS.100R8 3/8	3/8	15.5	18.2	280	06HR1	60	no skive
EUS.100R8 1/2	1/2	19.9	22.6	245	08HR1	80	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


R8 / R8D
Nieuw Inox
Transfer oil

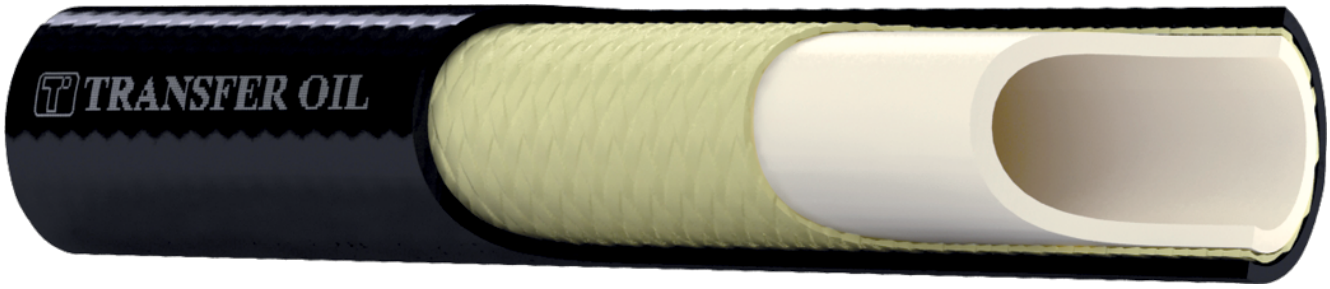

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	8.9	12.0	350	PRF7DN05	30	no skive
EUS.100R8(2) 1/4	1/4	11.5	15.0	350	PRF7DN06	50	no skive
EUS.100R8(2) 5/16	5/16	13.4	15.7	300	PRF7DN08	55	no skive
EUS.100R8 3/8	3/8	15.5	18.9	280	PRF7DN10	60	no skive
EUS.100R8 1/2	1/2	19.9	22.0	245	PRF7DN12	80	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


SB1 / SB1D
Transfer oil
SB1-DN..-087. / SB1D-DN..-088.

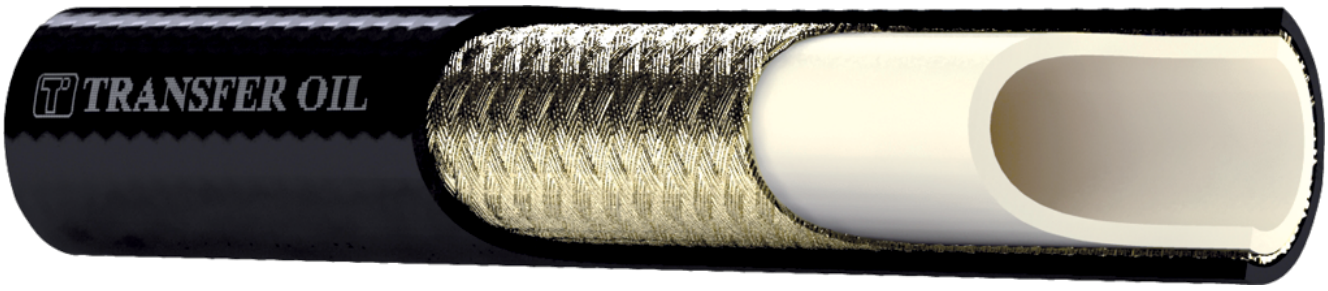

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.7	12.4	360	03HR1	30	no skive
DN06	1/4	11.7	14.0	310	04HR1	40	no skive
DN08	5/16	13.2	16.7	250	05HR1	55	no skive
DN10	3/8	15.5	18.2	225	06HR1	65	no skive
DN12	1/2	18.8	21.9	190	08HR1	85	no skive
DN16	5/8	22	24.5	140	10HR1	115	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

SB1 / SB1D
Transfer oil
SB1-DN..-087. / SB1D-DN..-088.
TIEFFE
EUP.BX7

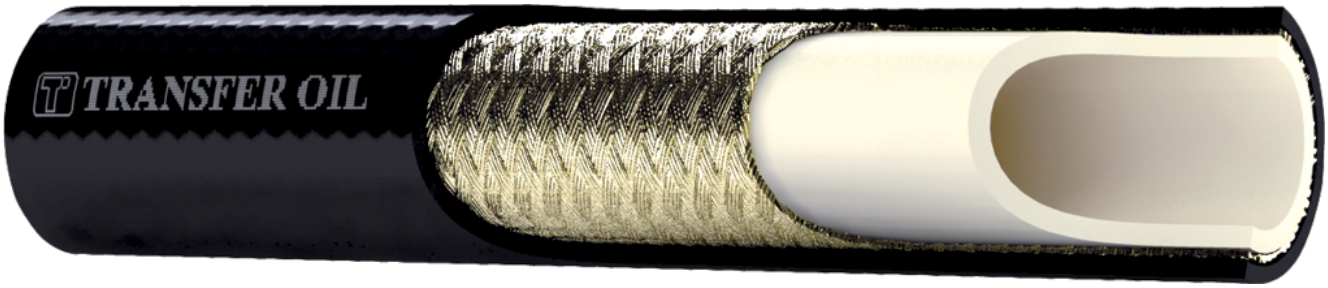

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.7	11.8	360	BX703	30	no skive
DN06	1/4	11.7	14.0	310	BX704	40	no skive
DN08	5/16	13.2		250	BX705	55	no skive
DN10	3/8	15.5	18.0	225	BX706	65	no skive
DN12	1/2	18.8		190	BX708	85	no skive
DN16	5/8	22		140	BX710	115	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

SB2 / SB2D

Transfer oil


SB2-DN..-085. / SB2D-DN..-82.



Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN06	1/4	12.8	16.4	400	04HR2	40	no skive
DN10	3/8	16.8	20.5	330	06HR2	65	no skive
DN12	1/2	20.2	24.4	260	08HR2	85	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

R18 / R18D
Transfer oil
R18-DN..-125. / R18-DN..-135.

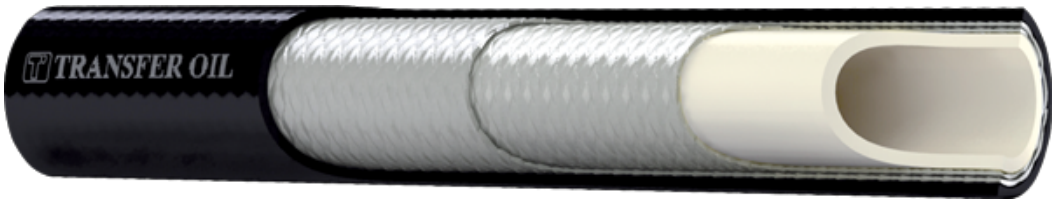

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
DN05	3/16	9.6	11.8	210	03HR1	25	no skive
DN06	1/4	12.2	14.4	210	04HR1	35	no skive
DN08	5/16	14.3	16.8	210	05HR1	45	no skive
EUS.100R18 3/8	3/8	16.6	18.8	210	06HR1	45	no skive
DN12	1/2	22.5	25	210	SA5-08	70	no skive

CPLTD

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.CPLTD-DN10-1634	3/8	18	20.2	250	06HR2	55	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

EFC
Nieuw
Huls BX7

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.EFC04	1/4	/	13.2	172	BX704	/	no skive
EUS.EFC05	5/16	/	/	155	BX705	/	no skive
EUS.EFC06	3/8	15.2	17.8	138	BX706	20	no skive
EUS.EFC08	1/2	18.8	20.3	103	BX708	25	no skive
EUS.EFC10	5/8	22.1	25.5	83	BX710	50	no skive
EUS.EFC12	3/4	24.6	28.0	69	BX712	65	no skive
EUS.EFC16	1"	32.8	/	46	BX716	90	no-skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

EFC
Nieuw inox

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUS.EFC04	1/4	/	13.5	172	PF-W-PTFE-DN06	/	no skive
EUS.EFC05	5/16	/	14.8	155	PF-W-PTFE-DN08	/	no skive
EUS.EFC06	3/8	15.2	17.5	138	PF-W-PTFE-DN10	20	no skive
EUS.EFC08	1/2	18.8	19.7	103	PF-W-PTFE-DN12	25	no skive
EUS.EFC10	5/8	22.1	22.1	83	PF-W-PTFE-DN16	50	no skive
EUS.EFC12	3/4	24.6	27.0	69	PF-W-PTFE-DN19	65	no skive
EUS.EFC16	1"	32.8	34.4	46	PF-W-PTFE-DN25	90	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

EFH
Nieuw inox

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
/	3/16	/	10.5	/	PF-PTFE-DN05	/	no skive
/	1/4	/	12.0	/	PF-PTFE-DN06	/	no skive
/	5/16	/	14.5	/	PF-PTFE-DN08	/	no skive
/	3/8	/	16.0	/	PF-PTFE-DN10	/	no skive
/	1/2	/	20.4	/	PF-PTFE-DN12	/	no skive
/	5/8	/	24.0	/	PF-PTFE-DN16	/	no skive
/	3/4	/	27.0	/	PF-PTFE-DN19	/	no skive
/	1"	/	33.0	/	PF-PTFE-DN25	/	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05

Hydrauliek Hydraulique

ORFS

O-ring

	koppeling	Outside Ø	O-ring	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUP.09LORM	ORFS 9/16"	/	7.65 x 1.78	//	/	/	no skive
EUP.11LORM	ORFS 11/16"	/	9.25 x 1.78	/	/	/	no skive
EUP.13LORM	ORFS 13/16"	/	12.42 x 1.78	/	/	/	no skive
EUP.16LORM	ORFS 1"	/	15.6 x 1.78	/	/	/	no skive
EUP.19LORM	ORFS 1 3/16"	/	18.77 x 1.78	/	/	/	no skive
EUP.23LORM	ORFS 1 7/16"	/	23.52 x 1.78	/	/	/	no skive
EUP.27LORM	ORFS 1 11/16"	/	29.87 x 1.78	/	/	/	no skive
EUP.32LORM	ORFS 2"	/	48.9 x 1.78	/	/	/	no skive

	koppeling	Outside Ø	O-ring	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	mm
EUP.07JM	UNF 7/16"	/	8.9 x 1.9	/	/	/	no skive
EUP.08JM	UNF 1/2"	/	10.52 x 1.83	/	/	/	no skive
EUP.09JM	UNF 9/16"	/	11.9 x 1.98	/	/	/	no skive
EUP.12JM	UNF 3/4"	/	16.36 x 2.21	/	/	/	no skive
EUP.14JM	UNF 7/8"	/	19.18 x 2.46	/	/	/	no skive
EUP.17JM	UNF 1 1/16"	/	23.47 x 2.95	/	/	/	no skive
EUP.19JM	UNF 1 3/16"	/	27 x 3	/	/	/	no skive
EUP.21JM	UNF 1 5/16"	/	29.5 x 3	/	/	/	no skive
EUP.26JM	UNF 1 5/8"	/	37.5 x 3	/	/	/	no skive
EUP.30JM	UNF 1 7/8"	/	43.69 x 3	/	/	/	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Abraham Hansstraat 7
8800 Roeselare
Tel. 051 24 06 05