

Persmatten 2024  
**100R4-NO SKIVE**  
 slang insert EUP  
 Huls type BXT



artikel nr	DN	inch	Outside Ø		Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
			mm	Pers Ø				
EUS.100R4 3/4	19	3/4"	29	33.9	21	BXT212	70	no skive
EUS.100R4 1	25	1"	35.4	40.6	17	BXT216	90	no skive
EUS.100R4 1-1/4	31	1-1/4"	41.8	47.3	14	BXT120	125	no skive
EUS.100R4 1-1/2	38	1-1/2"	49	53.5	10.5	BXT124	150	no skive
EUS.100R4 2	51	2"	62	68.5	7	BXT132	200	no skive

Opgeliet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten 2024  
**1 SN-NO SKIVE serie 100**  
 slang insert EUP  
 Huls type BXT1



artikel nummer	DN	inch	Outside Ø		Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
			mm	Pers Ø mm				
EUS.100R1AT 1/4	6	1/4"	13.0	15.2	225	BXT104	100	no skive
EUS.100R1AT 5/16	8	5/16"	14.7	17.5	215	BXT105	115	no skive
EUS.100R1AT 3/8	10	3/8"	16.8	19.6	180	BXT106	125	no skive
EUS.100R1AT 1/2	12	1/2"	20.0	23.7	160	BXT108	180	no skive
EUS.100R1AT 5/8	16	5/8"	23.2	26.3	130	BXT110	300	no skive
EUS.100R1AT 3/4	19	3/4"	27.1	30.2	105	BXT112	240	no skive
EUS.100R1AT 1	25	1"	35.1	38.6	88	BXT116	300	no skive
EUS.100R1AT 1-1/4	31	1-1/4"	42.5	46.7	63	BXT120	420	no skive
EUS.100R1AT 1-1/2	38	1-1/2"	50.1	53.0	50	BXT124	500	no skive
EUS.100R1AT 2	51	2"	64.1	67	40	BXT132	630	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift

Persmaten 2024  
**1SC-NO SKIVE** serie 100  
 slang insert EUP  
 Huls type BXT1



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø		Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
			mm	Pers Ø				
EUS.100R16 1SC1/4	6	1/4"	11.9	15.0	225	BXT104	75	no skive
EUS.100R16 1SC5/16	8	5/16"	13.7	17.3	215	BXT105	85	no skive
EUS.100R16 1SC3/8	10	3/8"	15.7	19.8	180	BXT106	90	no skive
EUS.100R16 1SC1/2	12	1/2"	19.5	22.7	160	BXT108	130	no skive
EUS.100R16 1SC5/8	16	5/8"	22.3	26.1	130	BXT110	150	no skive
EUS.100R16 1SC3/4	19	3/4"	26.0	29.7	105	BXT112	180	no skive
EUS.100R16 1SC1	25	1"	33.2	38.6	88	BXT116	230	no skive


Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

# Persmatten 2024

## 2 SN-NO SKIVE

### slang insert EUP


### Huls type BXT2

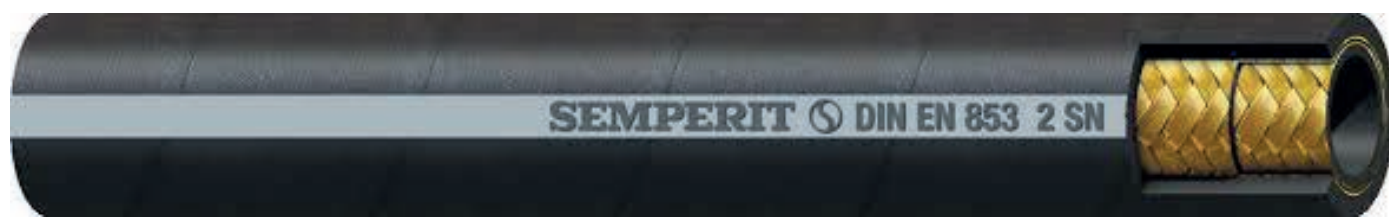

artikelnummer	Outside Ø		Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive	
	mm	inch	mm					
EUS.100R2AT 1/4	6	1/4"	14.4	17.3	400	BXT204	100	no skive
EUS.100R2AT 5/16	8	5/16"	16.0	19.4	350	BXT205	115	no skive
EUS.100R2AT 3/8	10	3/8"	18.4	21.2	330	BXT206	125	no skive
EUS.100R2AT 1/2	12	1/2"	21.4	24.5	275	BXT208	180	no skive
EUS.100R2AT 5/8	16	5/8"	24.6	28	250	BXT210	300	no skive
EUS.100R2AT 3/4	19	3/4"	28.6	32	215	BXT212	240	no skive
EUS.100R2AT 1	25	1"	37.1	40.9	165	BXT216	300	no skive
EUS.100R2AT 1-1/4	31	1-1/4"	46.7	50.3	125	BXT220	420	no skive
EUS.100R2AT 1-1/2	38	1-1/2"	54.5	58.3	90	BXT224	500	no skive
EUS.100R2AT 1-1/4	51	2"	66.7	72.3	80	BXT232	630	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmatten 2024  
**2SC-NO SKIVE SERIE 200**  
 slang insert EUP  
 Huls type BXT2

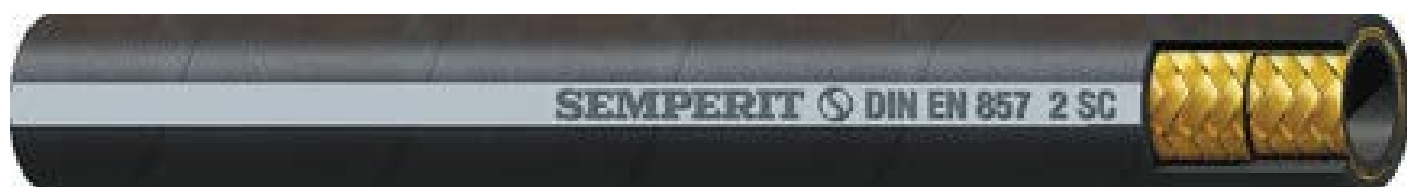

artikelnummer	DN	inch	Outside Ø		Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
			mm	Pers Ø mm				
EUS.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.0	16.7	400	BXT204	75	no skive
EUS.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.6	18.5	350	BXT205	85	no skive
EUS.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	20.2	330	BXT206	90	no skive
EUS.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.0	24	275	BXT208	130	no skive
EUS.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.9	27.8	250	BXT210	150	no skive
EUS.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.6	31.9	215	BXT212	180	no skive
EUS.100R16 2SC1	25	1"	35.6	39.7	165	BXT216	230	no skive


Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

# Persmatten 2024

## 2SNK-NO SKIVE

### slang insert EUP

### Huls type BXT<sub>2</sub>

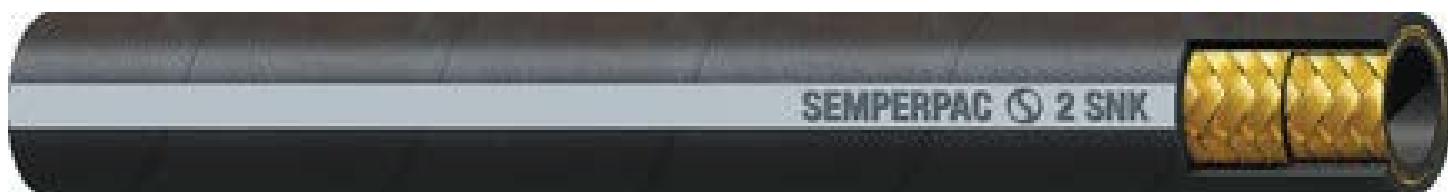

artikelnummer	DN	inch	Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
			mm	mm	bar	/	mm	skive
EUS.2SN-K1/4	6	1/4"	13.4	16.8	450	BXT204	45	no skive
EUS.2SN-K5/16	8	5/16"	15.0	18.4	420	BXT205	60	no skive
EUS.2SN-K3/8	10	3/8"	17.0	20.1	385	BXT206	70	no skive
EUS.2SN-K1/2	12	1/2"	20.7	24.2	350	BXT208	90	no skive
EUS.2SN-K5/8	16	5/8"	23.6	27.6	290	BXT210	130	no skive
EUS.2SN-K3/4	19	3/4"	27.7	31.6	280	BXT212	160	no skive
EUS.2SN-K1	25	1"	35.6	40.5	200	BXT216	210	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


Persmatten 2024  
**SPC2 - SKIVE**  
 slang insert EUP  
 Huls type BXLP



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive
EUS.SPC2-1/2	12	1/2"	21.4	22.8	380	BXLP08	130	25
EUS.SPC2-5/8	16	5/8"	24.7	26.9	350	BXLP10	180	27
EUS.SPC2-1	25	1"	35.8	38.3	230	BXLP16	240	34

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmatten 2024  
**SPC<sub>3</sub> - NO SKIVE SERIE 400**  
 slang insert EUP  
 Huls type BXT<sub>4</sub>

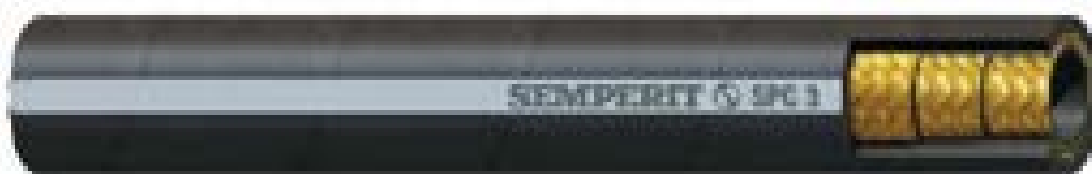


artikelnummer	DN	inch	Outside Ø		Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no skive
			mm	Pers Ø				
EUS.SPC <sub>3</sub> -3/8	10	3/8"	20.9	24.3	500	BXT406	120	no skive
EUS.SPC <sub>3</sub> -1/2	12	1/2"	24.1	27.7	470	BXT408	160	no skive
EUS.SPC <sub>3</sub> -5/8	16	5/8"	27.8	31.6	410	BXT410	210	no skive
EUS.SPC <sub>3</sub> -3/4	19	3/4"	31.1	36.5	375	BXT412	260	no skive
EUS.SPC <sub>3</sub> -1	25	1"	38.8	44.0	310	BXT416	310	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.



Persmatten 2024  
**SPC3 - NO SKIVE**  
 slang insert ENP  
 Huls type BSN4

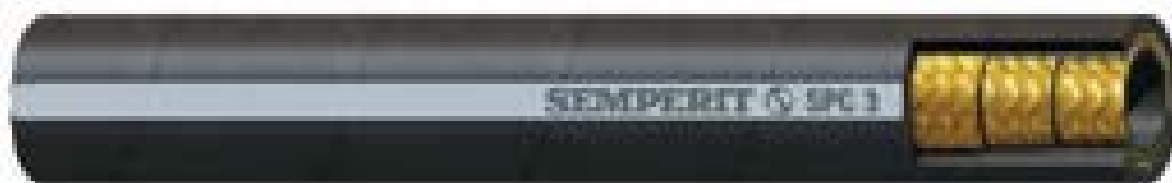

artikelnummer	DN	inch	Outside Ø		Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
			mm	Pers Ø				
EUS.SPC3-3/4	19	3/4"	31.1	36.5	375	BSN412	260	no skive
EUS.SPC3-1	25	1"	38.8	44.0	310	BSN416	310	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

# Persmatten 2024

## 4SP - NO SKIVE

### slang insert EUP

### Huls type BXT4



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø		Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
			mm	Pers Ø mm				
EUS.4SP3/8	10	3/8"	21.1	24.3	445	BXT406	180	no skive
EUS.4SP1/2	12	1/2"	24.2	27.7	425	BXT408	230	no skive
EUS.4SP5/8	16	5/8"	27.9	31.7	350	BXT410	250	no skive
EUS.4SP3/4	19	3/4"	32.0	36	350	BXT412	300	no skive
EUS.4SP1	25	1"	38.9	42.5	320	BXT416	340	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten 2024  
**4SP - NO SKIVE**  
 slang insert ENP  
 Huls type BSN4



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø		Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
			mm	Pers Ø mm				
EUS.4SP3/4	19	3/4"	32.0	36.5	350	BSN412A	300	no skive
EUS.4SP1	25	1"	38.9	44	320	BSN416A	340	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.


Persmatten 2024  
**4SH -NO SKIVE**  
 slang insert ENP  
 Huls type BSN4



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive skive
EUS.4SH3/4	19	3/4"	31.9	36.5	420	BSN412A	280	no skive
EUS.4SH1 premium	25	1"	38.7	44.0	380	BSN416A	340	no skive
EUS.4SH1 1/4 premium	31	1-1/4"	46.4	52.5	350	BSN420A	460	no skive
EUS.4SH1 1/2 premium	38	1-1/2"	53.4	60.0	290	BSN424A	560	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmaten 2024  
**100R15 - NO SKIVE**  
 slang insert ENP  
 BSN serie

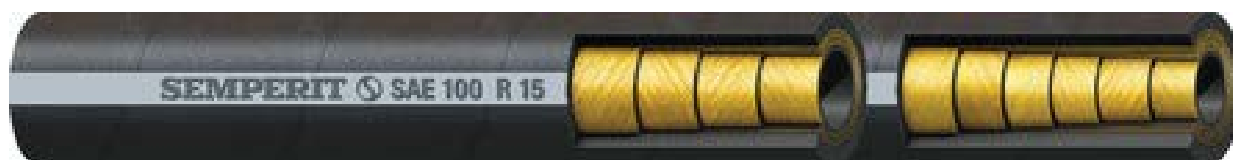

artikelnummer	DN	inch	Outside Ø mm	Pers Ø mm	Working pressure bar	Ferrule /	Bend radius mm	Skive / no-skive skive
EUS.100R15 1	19	3/4"	32.0	37.5	420	BSN412A	170	no skive
EUS.100R15 1 1/4	25	1"	38.7	44.4	420	BSN416A	220	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

# Persmatten GATES 2024

## 2SC - PROV - NO SKIVE

### slang insert EUP

### Huls type BXT2



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø		Working pressure	huls	Bend radius	Skive / no-skive
			mm	Pers Ø mm				
GAT.100R16 2SC1/4	6	1/4"	13.1	16.7	400	BXT204	50	no skive
GAT.100R16 2SC5/16	8	5/16"	14.7	18.5	350	BXT205	55	no skive
GAT.100R16 2SC3/8	10	3/8"	16.6	/	330	BXT206	65	no skive
GAT.100R16 2SC1/2	12	1/2"	20.3	24.0	275	BXT208	90	no skive
GAT.100R16 2SC5/8	16	5/8"	23.6	27.9	250	BXT210	100	no skive
GAT.100R16 2SC3/4	19	3/4"	27.4	/	215	BXT212	120	no skive
GAT.100R16 2SC1	25	1"	35.4	/	165	BXT216	150	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmatten 2024  
**100R15 - NO SKIVE GATES**  
 slang insert EUP  
 Huls type BXT4



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø		working pressure	Ferrule	bore radius	Skive / no-skive
			mm	mm				
GAT.100R15B 5/8	16	5/8"	27.6	31.7	420	BXT410	160	no skive
GAT.100R15B 3/4	19	3/4"	31.4	36.0	420	BXT412	180	no skive
GAT.100R15B 1	25	1"	38.7	44.0	420	BXT416	150	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

Persmatten 2024  
**100R15 - NO SKIVE GATES**  
 slang insert ENP  
 Huls type BSN



artikelnummer	DN	inch	Outside Ø		Working pressure	Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
			mm	Pers Ø mm				
GAT.100R15B 3/4	19	3/4"	31.4	36.5	420	BSN412	120	no skive
GAT.100R15B 1	25	1"	38.7	44.0	420	BSN416	150	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.



Thermoplastslangen /  
tuyaux thermoplastiques  
**Nieuwe huls Bx7 Tieffe**  
Transfer oil  
R7 / R7D



Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	no skive
DN05	3/16	9.6	12.1	210	BX703	25	no skive
EUS.100R7(2) 1/4	1/4	12.2	14.2	210	BX704	35	no skive
EUS.100R7 5/16	5/16	14.3	16.6	190	BX705	45	no skive
EUS.100R7(2) 3/8	3/8	16	18.6	160	BX706	55	no skive
EUS.100R7 3/8	1/2	20.3	22.9	140	BX708	75	no skive
DN19 / DN20	3/4	27.1	30.0	90	BX712	140	no skive
DN25	1	34	37.3	70	BX716	190	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.

# Hydrauliek



# Hydraulique

## R8 /R8D Nieuw Huls BX7 Tieffe Transfer oil



Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø	Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	bar	/	mm	skive
DN05	3/16	8.9	12	350	BX703	30	no skive
EUS.100R8(2) 1/4	1/4	11.5	14	350	BX704	50	no skive
EUS.100R8(2) 5/16	5/16	13.4	16.4	300	BX705	55	no skive
EUS.100R8 3/8	3/8	15.5	18.5	280	BX706	60	no skive
EUS.100R8 1/2	1/2	19.9	22.5	245	BX708	80	no skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.



# EFC Huls BX7

Slang / Tuyaux Ø		Outside Ø		Pers Ø	Working pressure	Huls / Ferrule	Bend radius	Skive / no-skive
artikelnummer	inch	mm	mm	mm	bar	/	mm	no skive
EUS.EFCo4	1/4	/	13.2	13.2	172	BX704	/	no skive
EUS.EFCo5	5/16	/	/	/	155	BX705	/	no skive
EUS.EFCo6	3/8	15.2	17.8	17.8	138	BX706	20	no skive
EUS.EFCo8	1/2	18.8	20.3	20.3	103	BX708	25	no skive
EUS.EFC10	5/8	22.1	25.5	25.5	83	BX710	50	no skive
EUS.EFC12	3/4	24.6	28.0	28.0	69	BX712	65	no skive
EUS.EFC16	1"	32.8	/	/	46	BX716	90	no-skive

Opgelet, de opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden. Er dient steeds gecontroleerd te worden met een controlestift.